

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Під час технічного обслуговування від'єднайте вибір і підключе-ні до нього пристрій від мережевої розетки.

Рекомендована періодичність технічного обслуговування – кожні шість місяців.

Порядок технічного обслуговування:

- 1) візуально перевірте відсутність нагару на вилці виробу, у випадку виявлення видаліть нагар;
- 2) візуально перевірте цілісність корпусу, у випадку виявлення тріщин і відколів змініть вибір з експлуатації і відправте на ремонт;
- 3) за необхідності, протріть ганчір'ям корпус виробу.

Для чищення не використовуйте абразивні матеріали та розчин-ники.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Не намагайтесь самостійно відкривати та ремонтувати вибір.
Не використовуйте вибір з механічними пошкодженнями корпусу.

Не допускайте попадання води на внутрішні елементи виробу, розетки і вилку.

Під час експлуатації та технічного обслуговування дотримуйтеся вимог «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Охорони праці при експлуатації електроустановок».

ТЕРМІН СЛУЖБИ ТА ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Термін служби виробу 10 років. Після закінчення терміну служби зверніться до виробника.

Термін зберігання – 3 роки.

Гарантійний термін експлуатації виробу складає 5 років з дня продажу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації (у разі відмови виробу) виробник виконує безкоштовно ремонт виробу.

Увага! Якщо вибір експлуатувався з порушенням вимог цього Керівництва з експлуатації, Покупець втрачає право на гарантійне обслуговування.

Гарантійне обслуговування здійснюється за місцем придбання або виробником виробу. Після гарантійного обслуговування виробу виконується виробником за діючими тарифами.

Перед відправкою на ремонт, вибір повинен бути упакований в заводську або іншу упаковку, яка виключає механічні пошкод-ження.

Переконайтеся прохання: у разі повернення виробу та передачі його на гарантійне (після гарантійне) обслуговування, в полі відомостей про рекламацию детально вкажіть причину повернення.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Виріб в упаковці виробника допускається транспортувати і збері-гати при температурі від мінус 45 до +60°C і відносній вологості, не більше 80 %.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Виріб виготовлений і прийнятий відповідно до вимог діючої технічної документації та визнаний придатним для експлуатації.

Керівник відділу якості

Дата виготовлення

NOVATEK
ELECTRO

VOLT
control

РЕЛЕ НАПРУГИ

РН-107

Керівництво з експлуатації Паспорт



Система управління якістю розробки та виробництва відповідає вимогам ISO 9001:2015

Шановний покупець!


Підприємство "Новатек-Електро" дякує Вам за придбання нашої продукції. Рекомендуємо зберігати Керівництво з експлуатації протягом усього терміну служби виробу.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Реле напруги РН-107 "Volt Control" (в подальшому вибір, РН-107) призначене для захисту холодильників (морозильних камер, морозильних ларів тощо) потужністю до 3,6 kW від недопустимих коливань напруги в мережі і наслідків обриву нейтралі.

РН-107:

- відключає захищуване обладнання, якщо значення напруги мережі виходить за межі 180 – 255 V і автоматично вмикає його через 5 хвилин (автоматичне повторне ввімкнення (в подальшому АПВ)) після відновлення параметрів мережі;
- відображає ввімкнення режиму захисту та наявність напруги в розетці виробу.

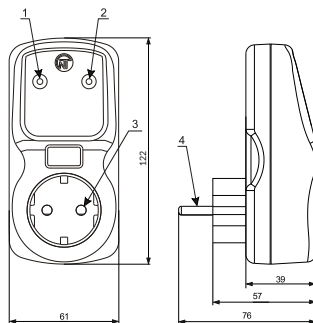

1 – індикатор "Power":

- світиться постійно, якщо значення напруги мережі знаходиться в межах 180 V – 255 V;
- блимає із високою частотою, якщо значення напруги мережі більше за 255 V;
- блимає із низькою частотою, якщо значення напруги мережі менше за 180 V;

2 – індикатор "On":

- світиться за наявності напруги в розетці виробу;
- блимає за відсутності напруги в розетці виробу та йде відлік часу АПВ;
- не світиться за відсутності напруги в розетці виробу та напруга мережі виходить за межі 180 V – 255 V;
- 3 – розетка для підключення захищуваного обладнання;
- 4 – вилка для підключення РН-117 до електричної мережі.

КОРОТКИЙ ОПИС РОБОТИ РН-107

РН-107 працює в наступних режимах:

- нормальної роботи, коли напруга мережі знаходиться у межах 180 V до 255 V.
- захисту по напрузі (підвищеній або зниженій) якщо напруга мережі більша за 255 V або нижча 180 V.
- прискореного захисту при зростанні напруги понад 285 V або зниження напруги понад 145 V.

Детальний опис роботи виробу наведений в розділі «Робота виробу».



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна змінна однофазна напруга живлення	230/240 V
Частота мережі	47 – 65 Hz
Гармонійний склад (несинусоїдність) напруги живлення	ДСТУ EN 50160:2014
Номинальна напруга ізоляції	450 V
Номинальна імпульсна напруга, що витримується	2,5 kV
Час спрацювання захисту при напрузі вище 255 V	1 s
Час спрацювання захисту при напрузі вище 285 V	0,03 s
Час спрацювання захисту у випадку імпульсного зростання напруги більше 420 V при тривалості імпульсу більше 1,5 ms	≤ 0,02 s
Час спрацювання захисту при напрузі нижче 180 V	7 s
Час спрацювання захисту при напрузі нижче 145 V	0,12 s
Максимальний комутувемий струм (активного навантаження)	≥ 16 A
Точність визначення порогу спрацювання по напрузі	≤ 3 V
Мінімальна напруга, за якої зберігається працездатність (діюче значення)	120 V
Максимальна напруга, за якої зберігається працездатність (діюче значення)	420 V
Гістерезис повернення по напрузі	≥ 4 V
Час автоматичного повторного ввімкнення	5 min
Споживана потужність при непідключеному навантаженні	≤ 2 W
Комутаційний ресурс вихідних контактів: - при навантаженні 16 A - при навантаженні 5 A	≥ 100 тис. разів ≥ 1 млн. разів
Номинальний режим роботи	Тривалий
Ступінь захисту виробу	IP 30
Допустима ступінь забруднення	II
Категорія перенапруги	II
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Кліматичне виконання	УХЛ 3.1
Вага	≤ 0,16 kg
Габаритні розміри, HxBxL	122x61x76 mm
Виріб відповідає:	ДСТУ EN 60947-1:2017; ДСТУ EN 60947-6-2:2014; ДСТУ EN 55011:2017; ДСТУ EN 61000-4-2:2018
Виріб зберігає свою працездатність у будь-якому положенні в просторі	
Матеріал корпусу – самозатухаючий пластик	



РОБОТА ВИРОБУ

РН-107 працює в наступних режимах:

- нормальна робота;
- захист по напрузі (підвищеній або зниженій).

Режим «Нормальна робота»:

- напруга мережі знаходиться в межах 180 V – 255 V та закінчився час АПВ (5 хвилин). В цьому режимі захищуване обладнання відключене до мережі і світяться індикатори "On" та "Power".

Режим «Захист при підвищеній напрузі»:

- якщо напруга мережі перевищує 255 V більше ніж на 1 секунду, тоді РН-107 перейде до режиму «Захист». При значному зростанні напруги (більше за 285 V) РН-107 перейде до режиму «Захист» за 0,03 секунди.

В цьому режимі захищуване обладнання відключається від мережі, індикатор "On" не світиться, а індикатор "Power" блимає з високою частотою.

Режим «Захист при зниженій напрузі»:

- якщо напруга мережі стане нижчою за 180 V тривалістю понад 7 секунд, тоді РН-107 перейде до режиму «Захист». При значному зниженні напруги (нижче за 145 V) РН-107 перейде до режиму «Захист» за 0,12 секунди.

В цьому режимі захищуване обладнання відключається від мережі, індикатор "On" не світиться, а індикатор "Power" блимає з низькою частотою.

Після відновлення параметрів напруги мережі йде відлік часу АПВ (5 хвилин), при цьому захищуване обладнання відключене від мережі, світиться індикатор "Power" та блимає індикатор "On".

Після закінчення часу АПВ РН-107 повертається до нормального режиму роботи.



УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Виріб призначений для експлуатації в наступних умовах:

- температура навколишнього середовища від мінус 20 до +45 °C;
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 kPa;
- відносна вологість повітря (при температурі +25 °C) 30 ... 80%.

Перед підключенням до електричної мережі витримайте виріб в умовах експлуатації протягом двох годин (оскільки на елементах виробу можлива конденсація вологи).

Виріб не призначений для експлуатації в умовах:

- значної вібрації та ударів;
- високої вологості;
- агресивного середовища із вмістом у повітрі кислот, лугів і т.д., а також сильних забруднень (жир, олива, пил тощо).



ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИРОБУ



КОЛИ РН-107 ПІДКЛЮЧЕНИЙ ДО МЕРЕЖІ НА КОНТАКТАХ РОЗЕТКИ І ВНУТРІШНІХ ЕЛЕМЕНТАХ ВИРОБУ ПРИСУТНЯ НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЖИТТЯ НАПРУГА.

Виріб не призначений для комутації навантаження при коротких замкненнях, тому повинен експлуатуватися в електричній мережі, захищений автоматичним вимикачем із струмом відключення не більше 16 А класу В.

1. Підключіть РН-107 до мережевої розетки. Виріб готовий до роботи.
2. Підключіть захищуване обладнання до розетки РН-107.



ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

Підприємство одячне Вам за інформацію про якість виробу і пропозиції по його роботі.

З усіх питань звертатися до виробника:

ТОВ «НОВАТЕК-ЕЛЕКТРО», тел. (048)738-00-28,
вул. Адм. Лазарєва, 59, тел./факс (0482) 34-36-73.
м. Одеса, 65007, Україна www.novatek-electro.com

Відділ технічного обслуговування: 067 565 37 68

Відділ гарантійного обслуговування: 067 557 12 49

Дата продажу _____

VN241210