

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Під час технічного обслуговування від'єднайте вибір і підключе-
ні до нього пристрої від мережевої розетки.

Рекомендована періодичність технічного обслуговування – кожні
шість місяців.

Порядок технічного обслуговування:

- 1) візуально перевірте відсутність нагару на вилці виробу, у
випадку виявлення видаліть нагар;
- 2) візуально перевірте цілісність корпусу, у випадку виявлення
тріщин і відколів зніміть вибір з експлуатації і відправте на ремонт;
- 3) за необхідності, протріть ганчір'ям корпус виробу.

Для чищення не використовуйте абразивні матеріали та розчин-
ники.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Не намагайтесь самостійно відкривати та ремонтувати вибір.
Не використовуйте вибір з механічними пошкодженнями
корпусу.

Не допускайте попадання води на внутрішні елементи виробу,
розетки і вилку.

Під час експлуатації та технічного обслуговування дотримуйтеся
вимог «Правил технічної експлуатації електроустановок спожива-
чів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок спожива-
чів», «Охорони праці при експлуатації електроустановок».

ТЕРМІН СЛУЖБИ ТА ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Термін служби виробу 10 років. Після закінчення терміну служби
зверніться до виробника.

Термін зберігання – 3 роки.

Гарантійний термін експлуатації виробу складає 5 років з дня
продажу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації (у разі відмови
виробу) виробник виконує безкоштовно ремонт виробу.

**Увага! Якщо вибір експлуатувався з порушенням вимог цього
Керівництва з експлуатації, Покупець втрачає право на гарантійне
обслуговування.**

Гарантійне обслуговування здійснюється за місцем придбання
або виробником виробу. Після гарантійного обслуговування виробу
виконується виробником за діючими тарифами.

Перед відправкою на ремонт, вибір повинен бути упакований в
заводську або іншу упаковку, яка виключає механічні пошкод-
ження.

Переконливе прохання: у разі повернення виробу та передачі його на
гарантійне (після гарантійне) обслуговування, в полі відомостей про
рекламацію детально вкажіть причину повернення.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Вибір в упаковці виробника допускається транспортувати і збері-
гати при температурі від мінус 45 до +60°C і відносній вологості, не
більше 80%.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Вибір виготовлений і прийнятий відповідно до вимог діючої
технічної документації та визнаний придатним для експлуатації.

Керівник відділу якості

Дата виготовлення

РЕЛЕ НАПРУГИ РН-117

Керівництво з експлуатації Паспорт



Система управління якістю розробки та виробництва відповідає вимогам
ISO 9001:2015

Шановний покупець!


Підприємство "Новатек-Електро" дякує Вам за придбання нашої
продукції. Рекомендуємо зберігати Керівництво з експлуатації
протягом усього терміну служби виробу.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Реле напруги РН-117 "Volt Control" (в подальшому вибір, РН-117)
призначене для захисту побутової техніки (обладнання) потуж-
ністю до 3,6 kW (холодильників, кондиціонерів, пральних машин,
теле-аудіо техніки і т.ін.) від недопустимих коливань напруги в
мережі і наслідків обриву нейтралі.

РН-117:

- забезпечує відключення захищуваного обладнання, якщо
значення напруги мережі виходить за межі 165 – 260 V (після
відновлення параметрів мережі відбудеться автоматичне повторне
ввімкнення (в подальшому АПВ));
- відображає відповідність напруги електричної мережі діючим
стандартам, стан аварії та наявність напруги в розетці виробу.

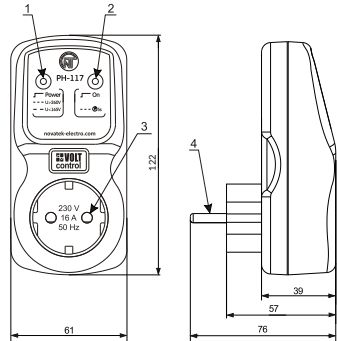

1 – індикатор "Power":

- світитись постійно, якщо значення напруги мережі знаходиться в
межах 165 – 260V;
- блимає із високою частотою, якщо значення напруги мережі більше
ніж 260V;
- блимає із низькою частотою, якщо значення напруги мережі менше
ніж 165V;

2 – індикатор "On":

- світитись за наявності напруги в розетці виробу;
- блимає за відсутності напруги в розетці виробу; напруга мережі в
нормі та йде відлік часу АПВ;
- не світитись за відсутності напруги в розетці виробу; напруга
мережі виходить за межі 165 – 260V;
- 3 – розетка для підключення захищуваного обладнання;
- 4 – вилка для підключення РН-117 до електричної мережі.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Вибір призначений для експлуатації в наступних умовах:

- температура навколишнього середовища від мінус 20 до +45 °C;
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 kPa;
- відносна вологість повітря (при температурі +25 °C) 30 ... 80%.

Перед підключенням до електричної мережі витримайте вибір в
умовах експлуатації протягом двох годин (оскільки на елементах виробу
можлива конденсація вологи).

