

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЛОК ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

UBZ-304



## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАСПОРТ



Система управління якістю розробки та виробництва відповідає вимогам  
ISO 9001:2015

Шановний покупець!

Підприємство "Новатек-Електро" дякує Вам за придбання нашої продукції.  
Уважно вивчивши Керівництво з експлуатації, Ви зможете правильно користуватися  
виробом. Зберігайте Керівництво з експлуатації на протязі всього терміну служби  
виробу.

~ 2 ~  
**ЗМІСТ**

<b>1 ПРИЗНАЧЕННЯ</b>	5
1.1 Загальні положення	5
1.2 Зміни в характеристиках і роботі UBZ-304 залежно від версії програми	6
1.3 Органи управління, габаритні та установчі розміри	6
1.4 Умови експлуатації	6
<b>2 КОМПЛЕКТНІСТЬ</b>	7
<b>3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	8
3.1 Основні технічні характеристики	8
3.2 Вимірювані, обчислювані, спеціальні та службові параметри	9
3.3 Програмовані параметри	11
3.4 Функції захисту	18
3.4.1 Види захистів	18
3.4.2 Максимальний струмовий захист у фазах	18
3.4.3 Захист від замикань на землю	19
3.4.4 Захист по струму зворотної послідовності (перекосу)	19
3.4.5 Захист по мінімальному фазному струму	20
3.4.6 Затягнутий пуск і блокування ротора	20
3.4.7 Захист по тепловому перевантаженню	20
3.4.8 Захист від перегріву обмоток	21
3.4.9 Захист по напрузі	21
3.4.10 Захист по порядку чергування фаз	22
3.4.11 Захист по зниженню частоти мережі	22
3.4.12 Захист по підвищенню частоти мережі	22
3.4.13 Захист по мінімальному опору ізоляції обмоток двигуна	22
3.4.14 Захист по обриву (зникненню) фази (фаз) двигуна	22
3.4.15 Контроль справності зовнішнього МП	22
<b>4 ОПИС ВИРОБУ</b>	22
<b>5 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ</b>	22
5.1 Підготовка до використання	22
5.1.1 Підготовка до підключення	22
5.1.2 Вибір трансформаторів струму	22
5.1.3 Загальні вказівки	23
5.1.4 Монтаж виробу	23
5.1.5 Підключення виробу	24
5.2 Управління UBZ-304	25
5.2.1 Режими управління і стани UBZ-304	25
5.2.2 Стан Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів	26
5.2.3 Режим Блокування клавіатури	26
5.2.4 Режим МКНП	26
5.2.5 Режим Рівень користувача	27
5.2.6 Режим Рівень налагоджуvalьника	27
5.2.7 Установка заводських параметрів	28
5.2.8 Установка поточного часу	28
5.2.9 Скидання аварій UBZ-304 з лицьової панелі	29
5.2.10 Скидання лічильників енергії	29
5.3 Використання виробу	29
5.3.1 Робота UBZ-304 до вмикання реле навантаження	29
5.3.2 Робота UBZ-304 після увімкнення реле навантаження та увімкнення двигуна (поява струмів більш ніж 10% номінального струму двигуна)	30
5.3.3 Робота функціонального реле	30
5.4 Робота UBZ-304 спільно з ПК	30
5.4.1 Протокол зв'язку та інтерфейс	30
5.4.2 Параметри комунікації	30
5.4.3 Протокол комунікації	31
5.4.4 Коди команд	31
5.4.5 Контроль коректності передачі пакета даних	33
5.4.6 Адреси реєстрів	34
5.4.7 Реєстри параметрів часу	35
5.4.8 Обробка помилок зв'язку	35

5.4.9 Режим Дистанційне управління двигуном за інтерфейсом RS-232/RS-485	36
5.4.10 Команда "СКИДАННЯ АВАРІЙ"	36
5.4.11 Команда "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ" ("RESTART")	36
5.4.12 Установка заводських параметрів UBZ-304 за інтерфейсом MODBUS	37
5.5 Опис аварійних станів	37
5.6 Перегляд журналу аварій	38
5.7 Управління двигуном з лицьової панелі UBZ-304	39
5.8 Управління двигуном за аналоговими входами	39
6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	39
7 ТЕРМІН СЛУЖБИ ТА ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	39
8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	40
9 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ	40
10 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ	40
Додаток А ГРАФІКИ ЗАХИСТУ ПО СТРУМУ ІЗ ЗАЛЕЖНОЮ ВИТРИМКОЮ ЧАСУ	41
Додаток Б РОБОТА UBZ-304 ПО УПРАВЛІННЮ ДВИГУНОМ З ПЕРЕМІКАННЯМ ОБМОТОК ПРИ ПУСКУ ІЗ ЗІРКИ В ТРИКУТНИК	43

**УВАГА! ВСІ ВИМОГИ КЕРІВНИЦТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБОВ'ЯЗКОВІ ДО ВИКОНАННЯ.**



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НА КЛЕМАХ ТА ВНУТРІШНІХ ЕЛЕМЕНТАХ ВИРОБУ ПРИСУТНЯ НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЖИТТЯ НАПРУГА.**

**ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

– ВИКОНУВАТИ МОНТАЖНІ РОБОТИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ **БЕЗ ВІДКЛЮЧЕННЯ ВИРОБУ ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ**;

– САМОСТІЙНО ВІДКРИВАТИ ТА РЕМОНТУВАТИ ВИРІБ;

– ЕКСПЛУАТУВАТИ ВИРІБ З МЕХАНІЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ КОРПУСУ;

**НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ПОПАДАННЯ ВОДИ НА КЛЕМИ І ВНУТРІШНІ ЕЛЕМЕНТИ ВИРОБУ.**

При експлуатації та технічному обслуговуванні необхідно дотримуватися вимог нормативних документів:

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,

«Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів»,

«Охорона праці при експлуатації електроустановок».

Підключення, регулювання та технічне обслуговування виробу повинні виконуватися кваліфікованими спеціалістами, що вивчили це Керівництво з експлуатації.

За умов дотримання правил експлуатації виріб безпечний для використання.

Це Керівництво з експлуатації призначено для ознайомлення з пристроєм, вимогами щодо безпеки, порядком експлуатації та обслуговування Універсального блоку захисту електродвигунів UBZ-304 (надалі по тексту – виріб, UBZ-304).

### **Виріб відповідає вимогам:**

- ДСТУ EN 60947-1:2017 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 1. Загальні правила;
- ДСТУ EN 60947-6-2:2014 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устаткування багатофункційне. Пристрої перемикання керувальні та захисні;
- ДСТУ EN 55011:2017 Електромагнітна сумісність. Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми і методи вимірювання;
- ДСТУ EN 61000-4-2:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів.

Шкідливі речовини у кількості, що перевищує гранично допустимі концентрації, відсутні.

### **Скорочення та терміни:**

**АПВ** – автоматичне повторне вмикання;

**МП** – магнітний пускач;

**ПК** – персональний комп’ютер;

**ТС** – трансформатор струму;

**РКІ** – рідкокристалічний індикатор ( у тексті РКІ або індикатор);

**МКНП** – мінімальна кількість настановних параметрів (застосовується у словосполученнях – режим МКНП або список МКНП);

**Ict** - номінальний струм ТС (задається при використанні зовнішніх ТС. Наприклад, якщо ТС типу T-0.66 300/5, то Ict дорівнює 300A);

**In** - номінальний струм двигуна. Як правило, це значення струму, яке зазначене на шильдику двигуна, але, в залежності від умов експлуатації, може бути встановлено інше значення струму;

**К.3.** – коротке замикання;

**ДУ** – дистанційне управління.

## **1 ПРИЗНАЧЕННЯ**

### **1.1 Загальні положення**

UBZ-304 призначений для захисту асинхронних електродвигунів потужністю від 2,5 до 315 кВт при використанні зовнішніх стандартних струмових трансформаторів з вихідним струмом 5 А.

Виріб може працювати в мережах як з ізольованою, так і глухо-заземленою нейтраллю.

Виконання приладу – щитове.

Виріб забезпечує постійний контроль параметрів мережевої напруги, діючих значень фазних (лінійних) струмів трифазного електрообладнання 380 В 50 Гц і перевірку значення опору ізоляції електродвигунів.

### **UBZ-304 забезпечує захист електродвигунів:**

- при неякісній мережевій напрузі (допустимі стрібки напруги, обрив фаз, порушення чергування і злипання фаз, перекіс фазних/лінійних напруг, зниження частоти мережі нижче заданої та (або) підвищення частоти мережі вище заданої);
- при механічних перенавантаженнях (симетричне перенавантаження по фазних/лінійних струмах);
- при перевищенні порогу струмом зворотної послідовності;
- при несиметрії фазних струмів без перевантаження, пов’язаної з порушенням ізоляції всередині двигуна та/або підводового кабелю (порівняння коефіцієнта несиметрії струму по зворотній послідовності з коефіцієнтом несиметрії напруги по зворотній послідовності);
- при зникненні моменту на валу електродвигуна («сухий хід» - для насосів) – захист по мінімальному пусковому та/або робочому струму;
- при затягнутому пуску двигуна чи блокуванню ротора;
- при неприпустимо низькому рівні ізоляції між статором і корпусом двигуна (перевірка перед вмиканням);
- при замиканні на «землю» обмотки статора під час роботи – захист по струмах витоку на «землю»;
- при тепловому перевантаженні двигуна;
- при перегріві обмоток (визначається температура обмоток при використанні вбудованих у двигун температурних датчиків або температура корпусу при використанні зовнішніх температурних датчиків).

По кожному типу захисту можлива заборона і дозвіл АПВ навантаження.

UBZ-304 забезпечує захист електрообладнання шляхом управління катушкою МП (контактора).

Виріб визначає наявність струмів двигуна при вимкненому реле навантаження (при вимкненому реле навантаження і функціональному реле в режимі зірка-трикутник). У цьому випадку UBZ-304 відображає аварію зовнішнього контактора, що вмикає двигун, до тих пір, поки виріб не буде вимкнений або відключено контролю струмів двигуна при вимкненому реле навантаження.

#### **UBZ-304 забезпечує управління електродвигунами:**

- за аналоговими входами "0-20 мА" та "0-10 В";
- за каналами дистанційного управління (інтерфейси RS-232 та RS-485);
- кнопками на лицьовій панелі UBZ-304 .

#### **Зв'язок.** UBZ-304 забезпечує:

- управління і передачу параметрів за інтерфейсом RS-485 відповідно до протоколу MODBUS;
- управління і передачу параметрів за інтерфейсом RS-232.

**Примітка** – Одночасне використання RS-485 і RS-232 неможливе.

Для роботи UBZ-304 з ПК може бути використана програма "Панель управління УБЗ-304/305", розміщена на сайті компанії "НОВАТЕК-ЕЛЕКТРО" в розділі «Програмне забезпечення» .

Програма "Панель управління УБЗ-304/305" призначена для контролю стану і збору даних з UBZ-304 за інтерфейсами зв'язку RS-232 або RS-485 (протокол MODBUS). Програма дозволяє зберігати (завантажувати) різні налаштування виробу, вести збір даних і зберігати їх для подальшого аналізу. Збережені дані можна переглядати у вигляді графіків, зіставляючи параметри один з одним.

Графічний інтерфейс панелі управління дозволяє в реальному часі спостерігати поточний стан різних параметрів виробу. Гнучке налаштування інтерфейсу дозволяє підлаштовуватися під вимоги будь-якого користувача.

#### **1.2 Зміни в характеристиках і роботі UBZ-304 залежно від версії програми**

Якщо версія програми 5 (параметр «Версия» (ВЕРСІЯ) і менше, то зміни в характеристиках і роботі UBZ-304 відсутні.

Версія 7 – доданий рахунок повної, активної і реактивної енергій.

Версія 8 – доданий контроль цілісності калібрувальних коефіцієнтів напруг і струмів.

Версія 9 – додані алгоритми керування двигуном за аналоговими входами.

#### **1.3 Органи управління, габаритні та установчі розміри**

Органи управління та габаритні розміри UBZ-304 наведені на рисунку 1.1.

**Примітка** – Габаритні розміри UBZ-304 наведені з урахуванням розміру встановлених кріплень.

#### **1.4 Умови експлуатації**

Виріб призначений для експлуатації в наступних умовах:


- температура навколишнього середовища від мінус 20 до +55 °C;
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа;
- відносна вологість повітря (при температурі +25 °C) 30 ... 80%

**Примітка** – Допускається робота UBZ-304 за температури від мінус 35 до мінус 20 °C, у цьому випадку показники на індикаторі можуть бути відсутні.

Якщо температура виробу після транспортування (зберігання) відрізняється від температури середовища, при якій передбачається його експлуатація, то перед підключенням до електричної мережі виріб потрібно витримати в умовах передбачуваної експлуатації протягом двох годин (оскільки на елементах виробу можлива конденсація вологи).

#### **Увага! Виріб не призначений для експлуатації в умовах:**

- значної вібрації та ударів;
- високої вологості;
- агресивного середовища із вмістом у повітрі кислот, лугів, і т. п., а також сильних забруднень (жир, мастило, пил тощо).

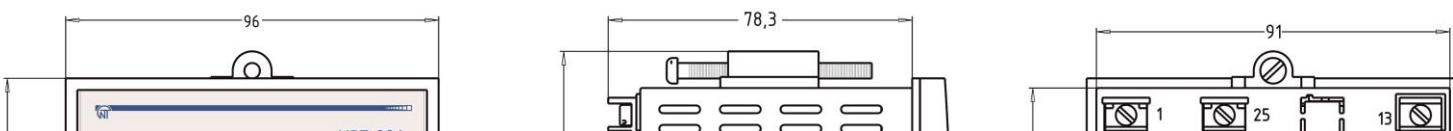

- 1 – РКІ;
- 2 – зелений світлодіод **MMSP** світиться, коли реле перебуває в режимі **МКНП**;
- 3 – зелений світлодіод **Func relay** світиться, коли функціональне реле увімкнене;
- 4 – зелений світлодіод  $\text{Y}/\Delta$  світиться, коли функціональне реле UBZ-304 працює в режимі зірка-трикутник;
- 5 – синій світлодіод **EXCHANGE** світиться, коли йде обмін даними з ПК;
- 6 – червоний світлодіод **FAULT**:
- при вимкненному реле навантаження – світиться, коли виріб знаходиться в стані аварії (блимає, якщо після аварії очікується АПВ);
  - при ввімкненному реле навантаження – блимає, коли двигун знаходиться в стані перевантаження по максимальному струму або тепловому перевантаженню, але час вимкнення реле ще не настав;
- 7 – зелений світлодіод **TR** світиться, коли функціональне реле UBZ-304 працює в режимі реле часу;
- 8 – зелений світлодіод **Power relay**:
- світиться, коли реле навантаження увімкнене;
  - блимає, якщо виріб знаходиться в зоні гістерезису при керуванні за аналоговими входами;
- 9 – червоний світлодіод **SETUP** світиться, коли UBZ-304 знаходиться в стані **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів**;
- 10 – кнопка  $\nearrow$  (в тексті ВГОРУ) – перегортання індикованих параметрів в стані **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів** та перегортання меню при установці параметрів;
- 11 – кнопка  $\searrow$  (в тексті ВНИЗ) – перегортання індикованих параметрів в стані **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів** та перегортання меню при установці параметрів;
- 12 – кнопка **RES/MEM/SEL** – запис параметрів при установці, перемикання групи відображення параметрів у стані **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів**
- 13 – кнопка **SETUP** вмикає **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів**.

**Рисунок 1.1 – Органи управління та габаритні розміри УБЗ-304**

## 2 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплект поставки наведений в таблиці 2.1.

**Таблиця 2.1 – Комплект поставки**

Найменування	Кількість, шт.
UBZ-304	1
Диференціальний трансформатор (трансформатор нульової послідовності) ТР-5-45*	1
Кабель зв’язку з ПК по RS-232 (тип - KC-01)**	1
Температурний датчик (типи - Pt100, Ni100, Ni120) **	1
Кріплення	2
Ущільнювач гумовий	1
Керівництво з експлуатації. Паспорт	1
Пакування	1

Примітки:

\* – трансформатори струму виробництва «Новатек-Електро»: ТР-7-5-100, ТР-7-5-120, ТР-7-5-150 або інші (останні цифри – діаметр трансформатора) можуть постачатися за погодженням із покупцем;

\*\* – постачається за погодженням із покупцем

## 3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 3.1 Основні технічні характеристики

Основні технічні характеристики UBZ-304 наведені в таблицях 3.1 і 3.2, характеристики контактів вбудованих реле – в таблиці 3.3.

**Таблиця 3.1 – Загальні дані**

<b>Найменування</b>	<b>Значення</b>
Призначення виробу	Апаратура управління і розподілу. Управління захистом асинхронних електродвигунів
Тип конструкції (монтажу) виробу	Щитове виконання
Ступінь захисту лицьової панелі	IP64
Ступінь захисту клемної колодки	IP10
Кліматичне виконання	УХЛ 3.1
Ступінь забруднення	II
Категорія перенапруги	II
Номінальна напруга ізоляції, В	450
Номінальна імпульсна напруга, що витримується, кВ	2,5
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Переріз проводів для підключення до клем, мм <sup>2</sup>	0,5 – 2
Момент затягування гвинтів клем, Н*м	0,4

**Таблиця 3.2 – Основні технічні характеристики**

<b>Найменування</b>	<b>Значення</b>
Номінальна напруга живлення, трифазна	380 В 50 Гц
Частота мережі, Гц	48 – 62
Номінальна напруга ТС, А	5
Гістерезис за напругою (фазна/лінійна), В	10/17
Гістерезис по теплу, у відсотках від накопиченого тепла при відключені	33
Точність визначення порогу спрацьовування по струму, не більше, у відсотках від номінального	2
Точність визначення порогів за напругою, В, не більше	3
Точність визначення перекосу фаз за напругою, В, не більше	3
Напруга, при якій зберігається працездатність:	
- фазна, при живленні від однієї фази і підключенному нульовому проводі, В, не менше	180
- лінійна, при живленні від трьох фаз, В, не більше	450
Аналогові входи:	
- вхід для підключення датчика температури (типи Pt100, Ni100, Ni120), шт.	1
- вхід для підключення датчика температури типу РТС-1000, шт.	1
- вхід для стандартних ТС з виходом 5 А (тип Т-0.66 або аналогічний), шт.	3
- вхід для підключення диференційного струмового трансформатора (трансформатора нульової послідовності), шт.	1
- вхід вимірювання струму 0 - 20 мА, шт.	1
- вхід вимірювання напруги 0 – 10 В, шт.	1
Основні виходи:	
- реле навантаження - дві групи перекидних контактів для управління пускачем електродвигуна - 8 А 250 В при cos φ=1;	
- функціональне реле - одна група перекидних контактів - 16 А 250 В при cos φ=1 (призначення реле задається користувачем).	
Дозвіл з температури температурних датчиків, °C	1
Споживана потужність (під навантаженням), ВА, не більше	5,0
Маса, кг, не більше	0,5
Габаритні розміри (рис.1.1), Н*B*L, мм	96*110*89
Виріб зберігає свою працездатність в будь-якому положенні у просторі	
Матеріал корпусу – самозгасаючий пластик	

**Таблиця 3.3 - Характеристики вихідних контактів вбудованих реле**

Найменування реле	Макс. струм при U~250В, А	Число спрацьовувань х1000	Максимальна потужність комутації, ВА	Макс. довг. доп. змінна/постійна напруга, В	Макс. струм при Upost=30 В, А
функціональне $\cos \varphi = 0,4$ $\cos \varphi = 1,0$	5 16	100 100	4000	440/300	5 А
навантаження $\cos \varphi = 0,4$ $\cos \varphi = 1,0$	2 8	100 100	2000	460	3 А

### 3.2 Вимірювані, обчислювані, спеціальні та службові параметри

Спеціальні та службові параметри призначені тільки для передачі за інтерфейсом MODBUS (RS-485/RS-232). Спеціальні та службові параметри наведені в таблиці 3.4.

Вимірювані і обчислювані параметри, значення яких виводяться на РКІ відображення, їх межі вимірювання та похибки наведені в таблиці 3.5.

Значення параметрів можуть бути передані на ПК, підключений до одного з інтерфейсів UBZ-304 (MODBUS, RS-232). Адреси параметрів наведені в таблиці 3.5.

Таблиця 3.4 - Спеціальні та службові параметри

Функції вимірювання	Діапазон	Примітка	Адреса
Тепловий баланс двигуна	Число 1100000 відповідає 100% накопиченого тепла, при якому відбувається вимикання двигуна при ввімкненому захисті по тепловому перевантаженню (п.3.4.7)	Параметр тільки для читання за інтерфейсом RS-232, RS-485	73,74
Індекс останньої аварії в журналі аварій	Змінюється від 0 до 49, збільшуючись на одиницю після запису чергової аварії в журнал аварій. Коли кількість аварій досягне 50, рахунок аварій знову почнеться з нуля.	Параметр тільки для читання	75

Таблиця 3.5 - Вимірювані та обчислювані параметри

Функції вимірювання	Діапазон	Точність	Код	Адреса	Одиниці виміру при передачі даних
<b>Струми</b>					
Діючі значення фазних струмів, А	0,5 - 6300	2%	Phase i1 Phase i2 Phase i3	30 31 32	Десяті частки ампера.
Чинне значення струму прямої послідовності, А	0,5 - 6300	2%	Positive si	33	При роботі з вимірювальними трансформаторами з номінальним струмом понад 100 А, струми (вимірювані і обчислювані) крім струму нульової послідовності (замикання на землю) передаються за інтерфейсом RS-232/RS485 в амперах.
Діюче значення струму нульової послідовності, А	0,3 - 20,0	2%	Earth i0	34	
Струм зворотної послідовності (перекіс), А	0,2 - 200	5%	Revers si	35	
Середнє значення струму по кожній фазі за час, вказаний в параметрі "Tm average I"			Average i1 Average i2 Average i3	36 37 38	
Найбільше значення середнього струму по кожній фазі, отримане з часу останнього завантаження. Скидання всіх середніх значень виконується кнопкою <b>RES/MEM/SEL</b> при виведенні найбільшого значення середнього струму по кожній із фаз (з присвоєнням поточного середнього значення струму відповідної фази)	<3 Ict > 3 Ict	2% 10%	Peak i1 Peak i2 Peak i3	39 40 41	
Пусковий струм двигуна (середній по фазах) Струм перевантаження (середній по фазах) Час пуску, с Час пуску - це період часу з моменту,	<3 Ict > 3 Ict	2% 10%	Start i Overload i Start time	42 43 44	

Продовження таблиці 3.5

Функції вимірювання	Діапазон	Точність	Код	Адреса	Одиниці виміру при передачі даних
коли всі три фазних струми перевищать 1,2 In, і до моменту, коли три струми знижуються нижче 1,2 In. Максимальний фазний струм, досягнутий протягом цього періоду, є максимальним пусковим струмом					
<b>Напруги</b>					
Діючі значення фазних напруг (визначаються при підключені до UBZ-304 нульового проводу), В	100 - 300	3 В	Phase U1 Phase U2 Phase U3	45 46 47	Вольти
Діючі значення лінійних напруг, В	100 - 475	5 В	Line U1 Line U2 Line U3	48 49 50	Вольти
Напруга прямої послідовності, В	100 - 300	3 В	Positive sU	51	
Напруга зворотної послідовності, В	3 - 300	3 В	Revers sU	52	
Напруга нульової послідовності (векторна сума трьох фазних напруг, поділена на три), (визначається при підключені до UBZ-304 нульового проводу), В	3 - 100	3 В	Zero sU	53	
<b>Інше</b>					
Лічильник часу роботи двигуна, доба	0 - 999		Time motor	54	
Опір ізоляції двигуна <sup>1</sup> , МОм	0 - 19,9	10%	Insulation	55	Сотні кОм
Частота мережі, Гц	45 - 65	1%	Frequency	56	Десяті частки герца
Час до закінчення витримки АПВ <sup>2</sup> , с	0 - 900	1 с	End of AR	57	Секунди
Час роботи до вимкнення по перевантаженню (показує час, що залишився до вимкнення захистом по тепловому перевантаженню) <sup>3</sup> , с	0 - 600	1 с	Before OvL	58	Секунди
Час очікування після вимкнення по перевантаженню (показує час очікування до дозволу пуску, заблокованого тепловим захистом) <sup>3</sup> , с	0 - 900	1 с	After OvL	59	Секунди
Повна потужність <sup>4</sup> , кВА	0 - 5000	5%	Apparent P	60, 61	Десятки Вт
Активна потужність <sup>4</sup> , кВт	0 - 5000	5%	Active P	62, 63	
Реактивна потужність <sup>4</sup> , кВАр	0 - 5000	5%	Reactive P	64, 65	
Косинус кута між напругою і струмом по фазі L1	0,0 - 1,0	5%	Cos A	66	Косинус кута між напругою і струмом *1000
Косинус кута між напругою і струмом по фазі L2	0,0 - 1,0	5%	Cos B	67	
Косинус кута між напругою і струмом по фазі L3	0,0 - 1,0	5%	Cos C	68	
Температура датчика 1 <sup>5</sup> , °C	від мінус 40 до 80	1°C	Temp dat 1	69	5000 – датчик не увімкнений 1000+-10 – К.З. датчика 2000+-10 – обрив датчика
Температура датчика 2 <sup>5</sup> , °C	від мінус 40 до 220	1°C	Temp dat 2	70	
Значення струму на аналоговому вході "4 - 20 mA", мА	0 - 25	2%	Input i	71	Соті частки міліампера
Значення напруги на аналоговому вході "0 - 10 В", В	0 - 10	2%	Input U	72	Десяті вольта
Електроенергія повна <sup>6</sup> , кВА/ч	0 - 200000000	5%	ApE	90 91	Сотні Вт/ч
Електроенергія активна <sup>6</sup> , кВт/ч	0 - 200000000	5%	AcE	92 93	

Продовження таблиці 3.5

Функції вимірювання	Діапазон	Точність	Код	Адреса	Одиниці виміру при передачі даних
Електроенергія реактивна <sup>6</sup> , кВАр/ч	0 - 200000000	5%	ReE	94 95	Сотні Вт/ч

**Примітки:**

1 Якщо опір ізоляції двигуна більше 20 МОм, то на індикатор значення виводиться код ">20M" При увімкненному двигуні (поданий на двигун напрузі живлення) опір ізоляції не визначено і на індикатор виводиться код "---" (при підключенному колі вимірювання ізоляції двигуна).

2 Якщо АПВ заборонено, то на індикатор виводиться "not".

3 Якщо час до вимкнення захистом по тепловому перевантаженню або час очікування до дозволу пуску не визначений (більше 900 секунд), то на індикатор значення виводиться код "undef". Якщо робота захисту заборонена, то на індикатор виводиться "not".

4 Якщо потужність, споживана навантаженням понад 999 кВт (кВА, кВАр), то значення потужностей виводяться з МВт (МВА, МВАр).

5 Якщо значення температури виходить за вказані межі, то на індикатор виводиться код аварії відповідно до таблиці 5.13. Якщо відповідний датчик температури вимкнений програмним способом, то на індикатор замість значення температури виводиться "Off".

6 При перевищенні лічильником енергії значення 200 000 000 лічильник буде скинутий і рахунок енергії почнеться з нуля.

Запис поточних значень енергії в енергонезалежну пам'ять виконується кожні 15 хвилин.

### 3.3 Програмовані параметри

Програмовані параметри і межі їх змін наведені в таблиці 3.6.

**Таблиця 3.6** - Програмовані параметри

Установчі та зчитувальні параметри	Параметр на PKI	Мін. знач.	Макс. знач.	Заводська установка	Повідомлення на PKI, дії	Адреса
Установка поточного часу	Real Time			Установка поточного часу і дати (п. 5.2.8)		табл. 5.10
<b>Трансформатори</b>						
Номінальний вихідний струм використовуваних ТС, А	CT out i	1	5	5	Значення струму 1 А використовується тільки для спеціальних виробів	151
Номінальний струм ТС, А	CT nominal i	20	800	100		152
<b>Базові параметри</b>						
Номінальний струм двигуна, А	Rated Inom	0	630	0	0 - струм не встановлений (UBZ-304 не ввімкне реле навантаження) (п.5.1.5.7)	150
Час, за який вимірюється середнє значення струму, с	Tm average i	10	600	60	Час, за який вимірюється середнє значення струму (параметри "Average i1", "Average i2", "Average i3" з табл. 3.5)	153
<b>Максимальний струмовий захист</b>						
Тип максимального струмового захисту	Type Imax	0	5	0	0 - "indep" - захист із незалежною витримкою часу. Типи захисту із залежністю витримкою часу: 1 - "SIT" ; 2 - "VIT (LTI)"; 3 - "EIT"; 4 - "UIT"; 5 - "RI"	154
Поріг спрацьовування по максимальному струмовому захисту, кратність	Imax coef	0,8	9,0	4,0	Задається кратність по відношенню до номінального струму двигуна (діє при "Type Imax" = "indep").	155
Затримка спрацьовування захисту за струмом, с	Imax delay	0,3	600	10,0		156
Дозвіл роботи захисту	Imax protec	0	2	2	0 - "Off" - захист вимкнений; 1 - "OnnAR" - захист увімкнений, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- захист увімкнений, АПВ дозволено	157

Продовження таблиці 3.6

Установчі та зчитувальні параметри	Параметр на РКІ	Мін. знач.	Макс. знач.	Заводська установка	Повідомлення на РКІ, дії	Адреса
Порядок спрацьовування захисту по відношенню до теплового	I <sub>max</sub> <>T	0	1	1	0 – "On" - захист спрацьовує незалежно від теплового захисту; 1 – "Ind" - якщо теплове перевантаження не настало, то індикація перевищення струму є, але реле навантаження не вимикається	158
<b>Захист від замикань на землю (зі струму нульової послідовності «I earth»)</b>						
Поріг спрацьовування по струму, А	I <sub>earth</sub> thresh	0,3	10	0,5	Якщо параметр не включений до списку режиму <b>МКНП</b> , то значення за замовчуванням: 0,5 при I <sub>n</sub> <=50 А; 1,0 при I <sub>n</sub> >50 А	159
Затримка спрацьовування захисту, с	I <sub>earth</sub> delay	0,3	2	1		160
Дозвіл роботи захисту	I <sub>earth</sub> protec	0	2	2	0 - "Off" - захист вимкнений; 1 - "OnnAR" - захист увімкнений, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- захист увімкнений, АПВ дозволено	161
<b>Захист по струму зворотної послідовності</b>						
Уставка спрацьовування, %	I <sub>2 rev</sub> thresh	5	20	10	Задається у відсотках від номінального струму	162
Затримка спрацьовування захисту, с	I <sub>2 rev</sub> delay	0,3	10	5		163
Дозвіл роботи захисту	I <sub>2 rev</sub> protec	0	2	2	0 - "Off" - захист вимкнений; 1 - "OnnAR" - захист увімкнений, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- захист увімкнений, АПВ дозволено	164
<b>Аналіз причин спрацювання захисту по струму зворотної послідовності</b>						
Кратність перевищенння відношення коефіцієнта зворотної послідовності по струму до коефіцієнта зворотної послідовності по напрузі	A-s I <sub>2</sub> coef	2	4	2		165
Дозвіл аналізу	A-s I <sub>2</sub> protec	0	1	1	0 - "Off"- аналіз вимкнений; 1 - "On" - аналіз увімкнений	166
<b>Теплове перевантаження (теплова модель двигуна)</b>						
Дозвіл роботи захисту	Termal OL protec	0	2	2	0 - "Off" - захист вимкнений; 1 - "OnnAR" - захист увімкнений, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- захист увімкнений, АПВ дозволено	167
Час спрацювання захисту при дворазовому перевантаженні по струму, с	Termal delay	10	120	60		168
Кратність збільшення часу при зупиненому двигуні	Termal C stop	1	4	1	Компенсація збільшення часу охолодження при зупиненому двигуні	169
<b>Мінімальний фазний струм</b>						
Уставка спрацьовування, %	I <sub>min</sub> thresh	11	90	20	Поріг спрацьовування захисту по мінімальному робочому струму, у відсотках від встановленого номінального	170

Продовження таблиці 3.6

<b>Установчі та зчитувальні параметри</b>	<b>Параметр на РКІ</b>	<b>Мін. знач.</b>	<b>Макс. знач.</b>	<b>Заводська установка</b>	<b>Повідомлення на РКІ, дії</b>	<b>Адреса</b>
Затримка спрацьовування захисту, с	Imin delay	1	100	5		171
Дозвіл роботи захисту	Imin protec	0	2	2	0 - "Off" - захист вимкнений; 1 - "OnnAR" - захист увімкнений, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- захист увімкнений, АПВ дозволено	172
<b>Затягнутий пуск, блокування ротора</b>						
Поріг спрацьовування, кратність	Start I Coef	1,3	7	5	Задається кратність по відношенню до номінального струму	173
Затримка спрацьовування захисту по затягнутому пуску, с	Start I delay	1	600	10	Час пуску двигуна	174
Затримка спрацьовування захисту з блокування ротора, с	Block I delay	0,3	300	1,0		175
Дозвіл роботи захисту	St/Block prot	0	2	1	0 - "Off" - захист вимкнений; 1 - "OnnAR" - захист увімкнений, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- захист увімкнений, АПВ дозволено	176
<b>Захисти по напрузі</b>						
Мінімальна лінійна напруга, В	Umin thresh	270	415	320		177
Час затримки вимкнення за мінімальною лінійною напругою, с	Umin delay	5	30	10		178
Дозвіл роботи захисту за мінімальною лінійною напругою	Umin protec	0	2	2	0 - "Off" - захист вимкнений; 1 - "OnnAR" - захист увімкнений, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- захист увімкнений, АПВ дозволено	179
Максимальна лінійна напруга, В	Umax thresh	330	450	415		180
Час затримки відключення за максимальною лінійною напругою, с	Umax delay	0,3	10	2		181
Дозвіл роботи захисту за максимальною лінійною напругою	Umax protec	0	2	2	0 - "Off" - захист вимкнений; 1 - "OnnAR" - захист увімкнений, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- захист увімкнений, АПВ дозволено	182
Перекіс лінійної напруги, В	Uimbal thresh	15	120	35		183
Час затримки відключення по перекосу лінійної напруги, с	Uimbal delay	1	30	5		184
Дозвіл роботи захисту по перекосу лінійної напруги	Uimbal protec	0	2	2	0 - "Off" - захист вимкнений; 1 - "OnnAR" - захист увімкнений, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- захист увімкнений, АПВ дозволено	185
Дозвіл роботи захисту по порядку чергування фаз	Correct phase	0	2	1	0 - "Off" - захист вимкнений; 1 - "OnnAR" - захист увімкнений, АПВ після спрацьовування	186

Продовження таблиці 3.6

Установчі та зчитувальні параметри	Параметр на РКІ	Мін. знач.	Макс. знач.	Заводська установка	Повідомлення на РКІ, дії	Адреса
					заборонено; 2 - "On AR"- захист увімкнений, АПВ дозволено	
<b>Обрив фази (фаз) двигуна з контролем по струму</b>						
Затримка спрацьовування захисту за обривом фази (фаз), с	Phase LossT	0,3	10	0,5		187
Дозвіл роботи захисту	Phase Loss Prot	0	2	1	0 - "Off" - робота захисту заборонена; 1 - "On AR" - робота захисту дозволена, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- робота захисту дозволена, АПВ після спрацьовування дозволено	188
<b>Захист за частотою</b>						
Мінімальне значення частоти напруги, Гц	Frequency Min	35,0	60,0	49,7		189
Час затримки вимкнення за мінімальною частотою напруги, с	FreqMin delay	1	300	10		190
Дозвіл роботи захисту за мінімальною частотою напруги	FreqMin prot	0	2	0	0 - "Off" - робота захисту заборонена; 1 - "On AR" - робота захисту дозволена, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- робота захисту дозволена, АПВ після спрацьовування дозволено	191
Максимальне значення частоти напруги, Гц	Frequency Max	50	65	51		192
Час затримки вимкнення за мінімальною частотою напруги, с	FreqMax delay	1	300	10		193
Дозвіл роботи захисту за максимальною частотою напруги	FreqMax prot	0	2	0	0 - "Off" - робота захисту заборонена; 1 - "On AR" - робота захисту дозволена, АПВ після спрацьовування заборонено; 2 - "On AR"- робота захисту дозволена, АПВ після спрацьовування дозволено	194
<b>Управління двигуном та АПВ</b>						
Час АПВ після спрацьовування захисту за мінімальним струмом, с	AR time lmin	1	900	600		195
Час АПВ, с	AR time	1	900	5		196
Заборона АПВ для всіх аварій (крім аварій за напругою)	AR	0	1	1	0 - "Off"- АПВ заборонено; 1 - "On"- АПВ дозволено. Дія значення параметра AR поширюється на всі види аварій, крім аварій за напругою. Для заборони АПВ при аваріях по напрузі необхідно використовувати параметри "Umin protec", "Umax protec", "Uimbal protec"	197
Дозвіл роботи двигуна після подачі живлення на UBZ-304	Start>Power	0	2	1	0 - "StOff" - пуск двигуна вручну з лицьової панелі виробу; 1 - "St>AR" - пуск двигуна через	198

Продовження таблиці 3.6

Установчі та зчитувальні параметри	Параметр на РКІ	Мін. знач.	Макс. знач.	Заводська установка	Повідомлення на РКІ, дії	Адреса
					час АПВ; 2 - "St>2s" - пуск двигуна через 2 секунди	
Управління двигуном з лицьової панелі UBZ-304	MotorOp UBZ	0	3	0	0 - "Off"- заборонено, 1 - "Start" - дозволений пуск двигуна; 2 - "Stop" - дозволений аварійний останов двигуна; 3 - "St<>" - дозволений пуск і останов двигуна (п. 5.7)	199
Дистанційний пуск і останов двигуна за інтерфейсом RS-232/RS485	MotorOp RS-2/5	0	2	0	0 - "Off"- дистанційне управління заборонене; 1 - "OnSta" - дистанційне управління дозволене, пуск двигуна після подачі живлення на UBZ-304 дозволений через час АПВ; 2 - "OffSt"- дистанційне управління дозволене, пуск двигуна після подачі живлення на UBZ-304 заборонений до подачі команди на дистанційне вмикання	200
<b>Контроль температури</b>						
Дозвіл контролю температури і тип датчика температури 1	Temp S1 Type	0	2	0	0 - "Off" – вимкнений; 1 - "R>1.7" - вбудований у двигун (захист спрацьовує, якщо опір датчика вище 1,7 кОм), 2 - "PTC" - PTC (1кОм при 25 °C)	201
Температура вимкнення двигуна	Temp S1 Off M	0	100	80		202
Корекція температури першого датчика	Temp S1 Corr	-9	9	0		203
Дозвіл контролю температури і тип датчика температури 2	Temp S2 Type	0	3	0	0 - "Off" – вимкнений; 1 - "Pt100" – типу Pt100; 2 - "Ni100" - типу Ni100; 3 - "Ni120"- типу Ni120	204
Температура вимкнення двигуна	Temp S2 Off M	0	220	180		205
Температура попередження	Temp S2 Alarm	0	220	170		206
Корекція температури другого датчика	Temp S2 Corr	-9	9	0		207
АПВ після спрацьовування захисту	Temp AR	0	1	1	0 - "Off"- АПВ заборонено; 1 - "On"- АПВ дозволено	208
Реакція на несправність датчиків температури	Temp Sens Fault	0	1	0	0 - "AonM"- попередження та продовження роботи; 1 - "AoffM"- попередження і зупинка двигуна	209
<b>Опір ізоляції двигуна</b>						
Захист по мінімальному опору ізоляції двигуна	Insulation Mr	0	4	1	0 - "Off"- вимкнений; 1 - "5 AR"- двигун не вмикается при опорі ізоляції нижче 500 кОм, АПВ дозволено; 2 - "10 AR"- двигун не вмикается при опорі ізоляції нижче 1000 кОм, АПВ дозволено; 3 - "5 nAR" - двигун не вмикается при опорі ізоляції нижче 500 кОм, АПВ заборонено;	210

Продовження таблиці 3.6

Установчі та зчитувальні параметри	Параметр на РКІ	Мін. знач.	Макс. знач.	Заводська установка	Повідомлення на РКІ, дії	Адреса
					4 - "10nAR"- двигун не вмикається при опорі ізоляції нижче 1000 кОм, АПВ заборонено	
<b>РІЗНЕ</b>						
Вмикання режиму МКУП	Minimal set	0	1	1	0 - "Off"- режим вимкнений; 1 - "On"- режим увімкнений; Зміна режиму можлива тільки в режимі <b>Рівень налагоджувальника</b>	211
Показання на індикаторі виробу до вмикання двигуна	Indicat <Start	0	1	0	0 - "LineU" - лінійні напруги: "Line U1", "Line U2", "Line U3", 1 - "InsFr"- напрацювання двигуна ("Time motor"), опір ізоляції двигуна ("Insulation"), частота мережі ("Frequency")	212
Режим індикації параметру	Indicat mode	0	1	0	0 - "Contl" - значення параметра виводиться безперервно; 1 - ">15s" - значення параметра виводиться протягом 15 с	213
Режим роботи функціонального реле	Relay F mode	0	2	0	0 - "Alarm" - реле використовується як реле сигналізації; 1 - "Timer" - реле використовується як реле часу (вмикається після вмикання реле навантаження через час, заданий параметром "Relay F time"); 2 - "St->D"- реле використовується для перемикання двигуна зірка - трикутник (через час "Relay F time" (адреса-215) вимикається реле навантаження, а через час "Relay F time" (адреса-215) + "Delay RP RF" (адреса-216) вимикається функціональне реле).	214
Час таймера, с	Relay F time	0	300	30	п.2 , п.3 параметра "Relay F mode" (адрес-214)	215
Режим зірка-трикутник. Час перемикання, с	Delay RP RF	0,1	2,0	0,4	Час між вимиканням реле навантаження і вмиканням функціонального реле в режимі зірка-трикутник	216
Повний час роботи виробу, доба	Time UBZ	0	999	0	При передачі даних за інтерфейсом MODBUS/RS-232 час роботи передається в годинах	217
Час напрацювання двигуна, доба	Time motor	0	999	0	При передачі даних за інтерфейсом MODBUS/RS-232 час роботи передається в годинах	218
Код доступу користувача	Users code	0	9	0	0 – клавіатура розблокована; 1-9 – пароль користувача	219
Код доступу налагоджувальника	Password	000	999	123	000 – доступ на <b>Рівень налагоджувальника</b> – дозволений; 000-999 – пароль налагоджувальника	220
Відновлення заводських параметрів	Default Factor	0	1	0	0 – "Off", 1 – "On" Після запису "On" та виходу з режиму <b>Рівень користувача (нагоджувальника)</b> – завод-	221

Продовження таблиці 3.6

Установчі та зчитувальні параметри	Параметр на РКІ	Мін. знач.	Макс. знач.	Заводська установка	Повідомлення на РКІ, дії	Адреса
					ські параметри будуть відновлені	
<b>Параметри послідовного інтерфейсу (RS-485/ RS-232)</b>						
Комуникаційна адреса UBZ-304	Address UBZ	1	247	1		222
Швидкість передачі <sup>2</sup>	Data speed	0	1	0	0 – "9.6 k" – 9600 бод; 1 – "19.2k" – 19200 бод	223
Реакція перетворювача на втрату зв'язку	Loss connect	0	3	0	0 - "non"- продовження з відсутністю попередження; 1 - "Alarm"- попередження та продовження роботи; 2 - "StpAR"- попередження і зупинка двигуна з дозволом АПВ після відновлення зв'язку; 3 - "StpnA"- попередження і зупинка двигуна із забороною АПВ після відновлення зв'язку	224
Виявлення перевищенння часу відповіді, с	Overexc-eeding	0	120	0	0 – заборонено	225
Дозвіл зв'язку UBZ-304 за послідовним каналом	Communication	0	2	0	0 – "Off" - зв'язок заборонений; 1 – "RS232" – зв'язок за RS-232; 2 – "RS485" - зв'язок за RS-485	226
Тип протоколу зв'язку <sup>2</sup>	ASCII-RTU	0	1	1	0 – "ASCII" ; 1 – "RTU" – режими MODBUS	227
Перевірка парності <sup>2</sup>	Even parity	0	1	0	0 – "Off" – перевірка парності вимкнена; 1 – "On" – перевірка парності увімкнена.	228
Число стопових біт <sup>2</sup>	Stop bit	1	2	2		229
Версія виробу	Version			9	Значення параметра залежить від використовуваної версії програмного забезпечення	230
Підсвічування індикатора <sup>1</sup>	Indicator L	0	2	1	0 – "Off" – підсвічування вимкнене; 1 – "On15s" – підсвічування вмикається на 15 секунд після натискання на будь-яку з кнопок, 2 – "On" – підсвічування включене безперервно	231
Корекція часу, с	Correct Time	-10	10	0	Корекція ходу годинника реального часу. Компенсація часу за добу.	232
<b>Управління по аналоговому входу 0-20 мА</b>						
Верхній поріг, мА	Input I UP	0	20	10		233
Нижній поріг, мА	Input I DOWN	0	20	1		234
Алгоритм управління	Input I ALG	0	2	0	0 – "Off" - управління вимкнене; 1 – "OffUP" - двигун вимикається при струмі вище верхнього порогу і вмикається при струмі нижче нижнього порога; 2 – "OnUP" - двигун вмикається при струмі вище верхнього порогу і вимикається при струмі нижче нижнього порога	235
Занесення в журнал аварій	Input I log	0	1	0	0 – "OffWr" - вимкнення двигуна вважається аварією, але в	236

Продовження таблиці 3.6

Установчі та зчитувальні параметри	Параметр на РКІ	Мін. знач.	Макс. знач.	Заводська установка	Повідомлення на РКІ, дії	Адреса
					журнал аварій не заноситься, 1 – "OnWr" - вимкнення двигуна вважається аварією і заноситься в журнал аварій	236
<b>Управління по аналоговому входу 0-10 В</b>						
Верхній поріг, В	Input U UP	0	10	5		237
Нижній поріг, В	Input U DOWN	0	10	1		238
Алгоритм управління	Input U ALG	0	2	0	0 – "Off" - вимкнено; 1 – "OffUP" - двигун вимикається при напрузі вище верхнього порогу і вмикається при напрузі нижче нижнього порогу; 2 – "OnUP" - двигун вмикається при напрузі вище верхнього порогу і вимикається при напрузі нижче нижнього порогу	239
Занесення в журнал аварій	Input U log	0	1	0	0 – "OffWr" вимкнення двигуна вважається аварією, але в журнал аварій не заноситься; 1 – "OnWr" - вимкнення двигуна вважається аварією і заноситься в журнал аварій	240
Контроль справності зовнішнього МП	Cont Cont	0	1	1	0 - "Off" – контроль вимкнений; 1 – «On» – контроль увімкнений	241
Скидання лічильників енергії	Energy RESET	0	1	0	0 – «Off» 1 – «On» – виконати скидання	242
<b>Примітки:</b> 1 – Підсвічування індикатора вимикається, якщо лінійна напруга живлення нижче 250 В. 2 – Зміна параметра станеться після вимикання і повторного вимикання живлення або виконання команди "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ"						

### 3.4 Функції захисту

#### 3.4.1 Види захистів

UBZ-304 виконує наступні види захистів електродвигунів:

- максимальний струмовий у фазах;
- від замикань на землю (по струму нульової послідовності);
- по струму зворотної послідовності;
- по перевищенню кратності коефіцієнта зворотної послідовності по струму до коефіцієнта зворотної послідовності по напрузі;
- по тепловому перевантаженню;
- мінімальний струмовий у фазах;
- затягнутий пуск (блокування ротора);
- від перегріву обмоток;
- по мінімальній лінійній напрузі;
- по максимальній лінійній напрузі;
- по перекосу лінійних напруг (зворотній послідовності по напрузі);
- по порушенню порядку чергування фаз;
- по зниженню частоти мережі нижче заданої;
- по підвищенню частоти мережі вище заданої;
- по мінімальному опору ізоляції обмоток двигуна;
- по обриву фаз двигуна (працює по зникненню струму двигуна в одній (двох) фазі).

#### 3.4.2 Максимальний струмовий захист у фазах

Максимальний струмовий захист у фазах є трифазним. Він запускається, коли один, два або три струми досягають уставки спрацьовування.

Захист має витримку часу. Витримка може бути незалежною (постійною) або залежною (обернено залежною - **SIT**; дуже обернено залежною - **VIT** або **LTI**; надзвичайно обернено залежною - **EIT**; ультра обернено залежною -**UIT**, витримка типу **RI**) - криві наведені у Додатку А.




При захисті з незалежною витримкою часу двигун вимикається, якщо струм по одній з фаз більше заданого протягом часу Т (параметр “I<sub>max</sub> delay”).

$I_s = "I_{max\ coef}" \text{ (кратність спрацьовування)} * "Rated Inom"$  (номінальний струм двигуна),  
T - час затримки спрацьовування захисту (“I<sub>max</sub> delay”).

Приклад. При “I<sub>max</sub> coef” = 4.0, “Rated Inom” = 10, “I<sub>max</sub> delay” = 10.0, двигун вимкнеться через 10 секунд, після того як один з фазних струмів перевищить 40 А.

**Рисунок 3.1** - Принцип захисту з незалежною витримкою часу

Робота захисту із залежною витримкою часу відповідає стандартам МЭК 60255-3 та BS 142.

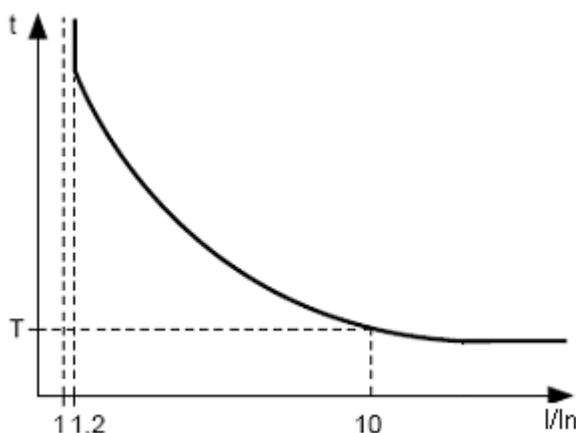

$I_n$  відповідає уставці “Rated Inom” (номінальний струм двигуна);

T (параметр “I<sub>max</sub> delay” - постійна часу роботи захисту)

- відповідає часу затримки спрацьовування для  $10^*I_n$ .

Для дуже великих струмів захист має характеристику з незалежною витримкою часу.

**Рисунок 3.2** - Принцип захисту із залежною витримкою часу

У Додатку А наведені графіки для постійного часу роботи захисту, що дорівнює 1 секунді (параметр “I<sub>max</sub> delay”). При установці іншого значення постійного часу, час спрацьовування захисту змінюється пропорційно постійного часу (наприклад при “I<sub>max</sub> delay”=10 секунд час спрацьовування захисту при такій же кратності струмів збільшиться в 10 разів).

### 3.4.3 Захист від замикань на землю:

- запускається, коли струм замикання на землю досягає уставки спрацьовування (параметр “I earth thresh”);
- двигун вимикається, якщо струм замикання на землю більший заданого протягом часу Т (параметр “I earth delay”).

### 3.4.4 Захист по струму зворотної послідовності (перекосу)

Захист по струму зворотної послідовності (перекосу) запускається, коли складова зворотної послідовності більша уставки (параметр “I<sub>2 rev thresh”}) і вимикає двигун, коли час цього перевищення більший заданого (параметр “I<sub>2 rev delay”}).</sub></sub>

Якщо увімкнений аналіз причини спрацьовування захисту (“A-s I<sub>2 prot</sub>=“On”), то при спрацьовуванні захисту по перевищенню струму зворотної послідовності не через перекіс лінійних напруг (в цьому випадку передбачаються несправності в двигуні), АПВ після спрацьовування захисту не буде (незалежно від значення параметра “I<sub>2 rev protec</sub>”).

Коефіцієнт зворотної послідовності по напрузі (струму) є характеристикою несиметрії трифазної напруги (струму). Наближено коефіцієнт зворотної послідовності по напрузі визначається за формулою:

$$K_{2Ui} = \frac{U_{2(1)i}}{U_{1(1)i}} \cdot 100,$$

де  $U_{2(1)i}$  — діюче значення напруги зворотної послідовності основної частоти трифазної системи напруг в  $i$ -ому спостереженні, В;

$U_{1(1)i}$  — діюче значення напруги прямої послідовності основної частоти в  $i$ -ому спостереженні, В.

$U_{2(1)i}$  обчислюється за наближеною формулою:  $U_{2(1)i} = 0,62(U_{\text{нб}(1)i} - U_{\text{нм}(1)i})$ ,

де -  $U_{\text{нб}(1)i}$ ,  $U_{\text{нм}(1)i}$  - найбільше та найменше діюче значення з трьох між-фазних напруг основної частоти в  $i$ -ому спостереженні, В.

Коефіцієнт зворотної послідовності за струмом  $K_{2li}$  обчислюється аналогічно.

Якщо перекіс струмів викликаний не перекосом напруги, то визначається несправність двигуна. Для визначення причини перекосу струмів обчислюється кратність відношення коефіцієнта зворотної

послідовності по струму до коефіцієнта зворотної послідовності по напрузі ( $K_{2li} / K_{2Ui}$ ). І, якщо кратність більша значення параметра “A-s I2 coef”, то UBZ-304 приймає рішення про несправність двигуна.

#### 3.4.5 Захист по мінімальному фазному струму:

- запускається, коли струми всіх трьох фаз падають нижче порогу (параметр “Imin thresh”) і вимикає двигун, коли час цього падіння більший заданого (параметр “Imin delay”);
- не активна, коли струм навантаження менший 10%  $I_n$  (коли зменшення струму викликано вимкненням двигуна, а не зменшенням його навантаження);
- має свою незалежну витримку АПВ (параметр “AR time Imin”).

#### 3.4.6 Затягнутий пуск і блокування ротора


Принцип роботи захисту по затягнутому пуску і блокуванню ротора наведений на рисунку 3.3.

##### 3.4.6.1 Затягнутий пуск

Під час пуску захист спрацьовує, коли всі фазні струми більші порогу  $I_s$  (параметр “Start I Coef”) протягом періоду часу більшого, ніж витримка часу ST (параметр “Start I delay”).

##### 3.4.6.2 Блокування ротора

Після завершення пуску двигуна (зменшення пускового струму нижче 1,2 номінального) UBZ-304 переходить до контролю можливого блокування ротора. Захист спрацьовує, коли всі фазні струми більші порогу протягом періоду часу більшого, ніж витримка часу LT (параметр “Block I delay”).

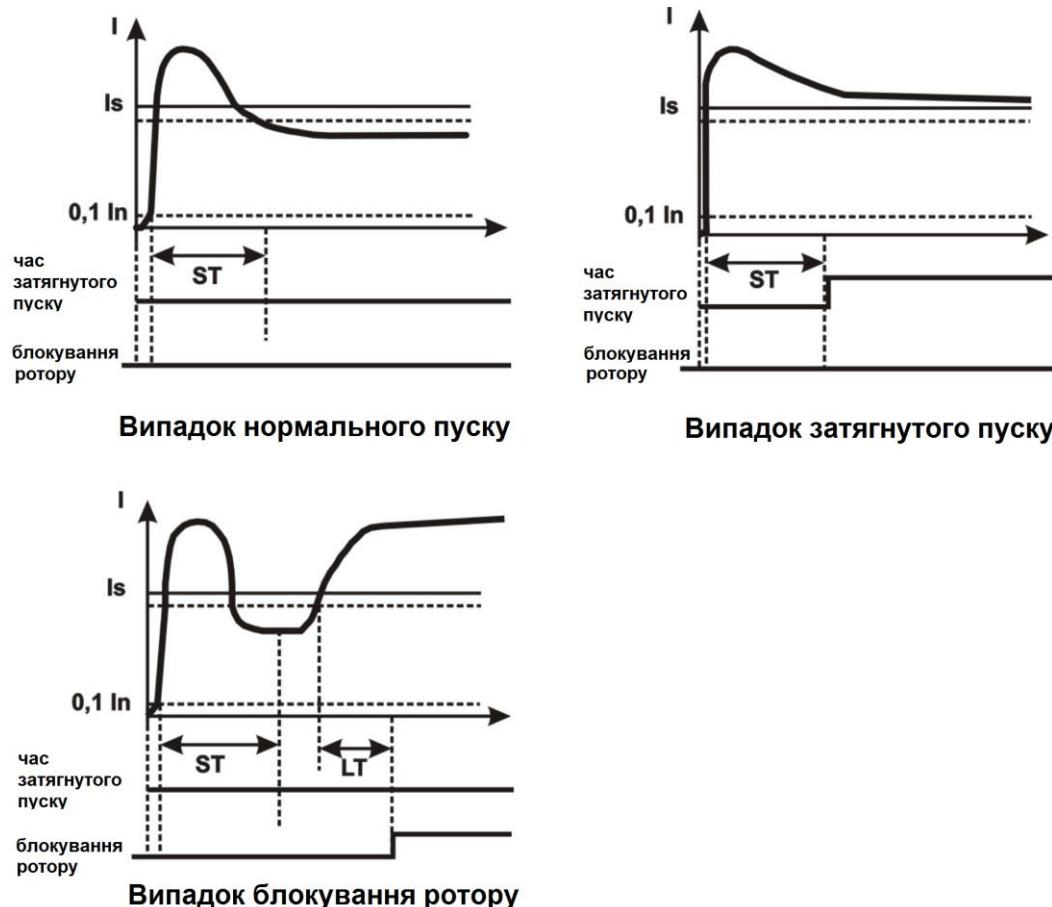

**Рисунок 3.3 - Затягнутий пуск та блокування ротора**

#### 3.4.7 Захист по тепловому перевантаженню

Захист по тепловому перевантаженню виконаний на основі рішення рівняння теплового балансу двигуна при наступних припущеннях:

- до першого увімкнення двигун був холодним;
- при роботі двигуна виділяється тепло, пропорційне квадрату струму;
- після вимкнення двигуна йде його охолодження за експонентою.

Для роботи захисту необхідно ввести час спрацьовування при двохразовому перевантаженні T2 (параметр “Termal delay”).

Струмо-часова характеристика при різних значеннях T2 наведена на рисунку 3.4.

Для стандартного рекомендованого значення T2 (60 с при 2-х разовому перевантаженні) в таблиці 3.7 наведена струмо-часова характеристика.

**Таблиця 3.7 – Струмо-часова характеристика**

I/I <sub>ном</sub>	1,1	1,2	1,4	1,7	2	2,7	3
Тсек	365	247	148	88,6	60	36,4	24,6


I/I <sub>ном</sub>	4	5	6	7	8	10	15
Тсек	13,5	8,5	5,9	4,3	3,3	2,1	0,9

Для обертових машин охолодження ефективніше під час роботи, ніж під час зупинки двигуна, тому вводиться параметр “Termal C stop” – кратність збільшення постійного охолодження при зупинці двигуна.

Після вимкнення реле навантаження по тепловому перевантаженню при дозволеному АПВ, реле ввімкнеться повторно через час, більший ніж максимальний з двох значень:

- час теплового гістерезису (двигун повинен охолонути на 33% від накопиченого тепла);
- час АПВ.

Підбираючи різні часи АПВ з урахуванням теплового гістерезису, можна домогтися обмеження кількості пусків в одиницю часу, тому що при повторно-коротчачному режимі роботи UBZ-304 запам'ятовує кількість тепла, що виділяється при пуску двигуна.

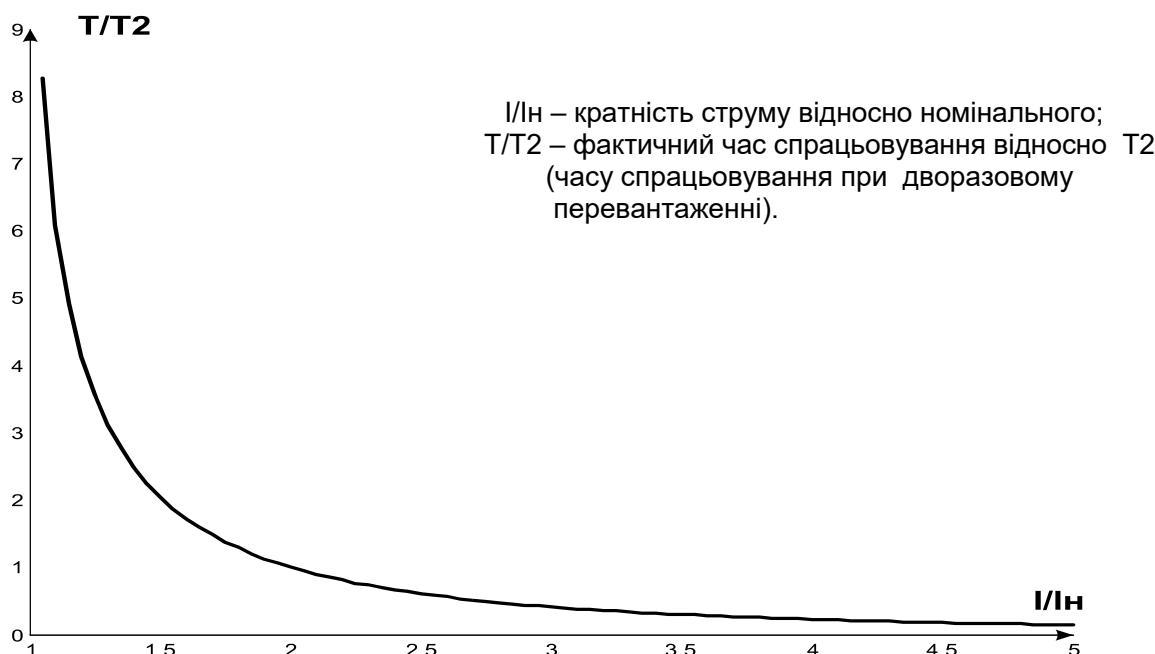

**Рисунок 3.4 - Струмо-часова характеристика**

### 3.4.8 Захист від перегріву обмоток

#### 3.4.8.1 Захист по першому входу:

- при роботі з вбудованими в двигун температурними датчиками (параметр “Temp S1 Type”=“R>1,7”) захист спрацьовує, коли опір датчика стане більше 1700 Ом. Уставка “Temp S1 Off M” не задіяна: коротке замикання і обрив датчика не контролюються;
- при роботі з датчиками типу РТС (1кОм при 25°C) (параметр “Temp S1 Type”=“PTC”) захист запускається і вимикає двигун, коли контрольована температура більше уставки (параметр “Temp S1 Off M”).

При роботі з датчиками РТС захист визначає випадки обриву і короткого замикання датчика:

- обрив при температурі більше 100 °C;
- коротке замикання при температурі менше мінус 45°C.

#### 3.4.8.2 Захист по другому входу:

- запускається, коли контрольована температура більше уставки;
- має дві незалежних уставки: уставку аварійної сигналізації (параметр “Temp S2 Alarm”) і уставку відключення двигуна (параметр “Temp S2 Off M”).

Захист визначає випадки обриву і короткого замикання температурних датчиків:

- обрив при температурі більше 220 °C;
- коротке замикання при температурі менше мінус 45°C.

По другому входу захист працює з температурними датчиками типу Pt100 (платиновий, 100 Ом при 0°C) або Ni100 (Ni120) (нікелевий, 100 Ом (120 Ом) при 0°C) у відповідності зі стандартами МЭК 60751 та DIN 43760.

### 3.4.9 Захист по напрузі

У захистах по напрузі UBZ-304 перед вмиканням навантаження перевіряє відповідні уставки і, в залежності від їх значення, дозволяє або забороняє увімкнення реле навантаження; після увімкнення

двигуна контролю по напругах зберігається, але рішення на вимкнення приймається по струмах.

**Примітка** – UBZ-304 вважає двигун вимкненим, якщо вимкнене реле навантаження (при роботі в режимі зірка-трикутник вимкнено реле навантаження і функціональне реле) або, якщо при ввімкненному реле навантаження, струми двигуна менше 10 відсотків від номінального струму двигуна.

До захистів по напругах відносяться:

- за мінімальною лінійною напругою (спрацьовує, якщо хоча б одна з лінійних напруг менше уставки (параметр "Umin tresh") протягом часу, заданого параметром "Umin delay");
- за максимальною лінійною напругою (спрацьовує, якщо хоча б одна з лінійних напруг більше уставки (параметр "Umax tresh") протягом часу, заданого параметром "Umax delay");
- за перекосом лінійних напруг (спрацьовує, якщо різниця між **діючими** значеннями лінійних напруг більша уставки (параметр "Uiimbal tresh") протягом часу, заданого параметром "Uiimbal delay").

#### 3.4.10 Захист по порядку чергування фаз

Захист по порядку чергування фаз (параметр "Correct phase") спрацьовує при порушенні порядку чергування фаз, вимикає двигун і блокує його подальшу роботу.

#### 3.4.11 Захист по зниженню частоти мережі

Захист по зниженню частоти мережі спрацьовує, якщо частота мережі стане меншою уставки (параметр "Frequency Min") протягом часу, заданого параметром "FreqMin delay".

#### 3.4.12 Захист по підвищенню частоти мережі

Захист по підвищенню частоти мережі спрацьовує, якщо частота мережі стане вище уставки (параметр "Frequency Max") протягом часу, заданого параметром "FreqMax delay".

#### 3.4.13 Захист по мінімальному опору ізоляції обмоток двигуна

Після подачі напруги на UBZ-304 перед вимиканням вихідного реле перевіряється рівень ізоляції обмотки статора відносно корпусу. Рівень ізоляції обмотки статора відносно корпусу також перевіряється, коли реле навантаження увімкнене, але струми двигуна менше 10 відсотків номінального струму (в цьому випадку виріб вважає, що двигун вимкнений).

При "Insulation Mr" = "5 AR" ("5 nAR") навантаження не вимикається, якщо опір ізоляції нижче 500 кОм  $\pm$  20 кОм, а при "Insulation Mr" = "10 AR" ("10 nAR"), якщо нижче 1000 кОм  $\pm$  50 кОм. При "AR", навантаження ввімкнеться після відновлення опору ізоляції і закінчення часу АПВ. При "nAR" АПВ не буде.

#### 3.4.14 Захист по обриву (зникненню) фази (фаз) двигуна

Захист по обриву (зникненню) фази (фаз) двигуна спрацьовує, якщо на одній з фаз двигуна струм більше 10% від номінального (параметр "Rated Inom"), а по будь-якій із решти фаз двигуна менше 7 % від номінального струму двигуна.

#### 3.4.15 Контроль справності зовнішнього МП

Виріб визначає наявність струмів двигуна при вимкненному реле навантаження (при вимкненному реле навантаження і функціональному реле в режимі зірка-трикутник). В цьому випадку виріб відображає аварію зовнішнього МП, що вимикає двигун, до тих пір, поки UBZ-304 не буде вимкнений або відключений контроль струмів двигуна при вимкненному реле навантаження (параметр Cont Cont =0 ("Off")).

### 4 ОПИС ВИРОБУ

UBZ-304 є мікропроцесорним цифровим виробом з високим ступенем надійності і точності. Оперативне живлення не потрібне – контролювана напруга є одночасно напругою живлення.

### 5 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

#### 5.1 Підготовка до використання

##### 5.1.1 Підготовка до підключення:

- розпакувати та перевірити виріб на відсутність пошкоджень після транспортування, у разі виявлення таких звернутися до постачальника або виробника;
- перевірити комплектність (п.2), у випадку виявлення неповної комплектації виробу слід звернутися до постачальника або виробника;
- уважно вивчити Керівництво з експлуатації (**зверніть особливу увагу на схему підключення живлення виробу**);
- якщо у Вас виникли питання з монтажу виробу, будь ласка, зверніться до відділу технічної підтримки за телефоном, що вказаний у кінці Керівництва з експлуатації.

##### 5.1.2 Вибір трансформаторів струму

Номінальний вихідний струм ТС повинен бути 5 А.

Номінальний вихідний струм ТС (Ict) вибирається виходячи з номінального струму електродвигуна (In), пускового струму двигуна, тривалості пуску, необхідного часу АПВ (враховуючи характеристики входів UBZ-304, призначених для підключення ТС (в таблиці 5.1)).

**Таблиця 5.1 – Характеристики входів UBZ-304, призначених для підключення ТС**

<b>Струм входів UBZ-304, призначених для вимірювання вхідних струмів ТС, А</b>	<b>Кратність перевантаження відносно номінального струму (5 А)</b>	<b>Максимальна тривалість дії струму, с</b>	<b>Мінімальна пауза перед повторним включенням, с</b>
0 - 12	2,4	безперервно	-
12 - 15	3	60	10
16 - 20	4	30	15
21 - 25	5	15	30

**УВАГА! МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМ ВХОДІВ UBZ-304, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВИХІДНИХ СТРУМІВ ТС – 25 А.**

Номінальний вхідний струм ТС повинен бути в межах:  $I_n < I_{ct} < 3 \cdot I_n$ .

Рекомендується застосовувати ТС з  $I_{ct}=2 \cdot I_n$ .

**5.1.3 Загальні вказівки**

**УВАГА! ВИРІБ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ КОМУТАЦІЇ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМКНЕННЯХ. ТОМУ У КОЛО ВИХІДНИХ КОНТАКТІВ РЕЛЕ ПОВИНЕН БУТИ ВКЛЮЧЕНИЙ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ (ЗАПОБІЖНИКИ) АБО ЇХНІ АНАЛОГИ. Номінал автоматичних перемикачів вибирається у відповідності з колами, що під'єднуються, але не повинен перевищувати для контактів 13-15 – 15 А, для контактів 16-21 – 6,3 А.**

**УВАГА! ВСІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ ПРИ ЗНЕСТРУМЛЕНОМУ ВИРОБІ.**

Помилка при виконанні монтажних робіт може вивести з ладу виріб та підключенні до нього пристрої.

Для забезпечення надійності електричних з'єднань слід використати гнучкі (багатодротяні) проводи з ізоляцією на напругу не менше 450 В, кінці яких необхідно зачистити від ізоляції на  $5 \pm 0,5$  мм і обтиснути втулковими наконечниками. Рекомендується використати провід перерізом не менше  $1 \text{ mm}^2$ . Кріplення проводів повинне виключати механічні ушкодження, скручування і стирання ізоляції проводів.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗАЛИШАТИ ОГОЛЕНІ ДІЛЯНКИ ПРОВОДА, ЩО ВИСТУПАЮТЬ ЗА МЕЖІ КЛЕМНИКА.

Для надійного контакту необхідно виконувати затягнення гвинтів клемника із зусиллям, вказаним у таблиці 3.1.

При зменшенні моменту затягнення – місце з'єднання нагрівається, може оплавитися клемник та загорітися провід. При збільшенні моменту затягнення – можливий зрив різьби гвинтів клемника або перетискання під'єднаного проводу.

Для підвищення експлуатаційних властивостей виробу рекомендується встановити запобіжники (вставки плавкі) або їх аналоги у наступні кола (перерахування в порядку необхідності, через дефіс – рекомендований номінал запобіжника):

- 1) кола живлення UBZ-304 (34, 35, 36 – L1, L2, L3) – 1 А;
- 2) кола вимірювання температури, струму, напруги (1 – 9) – 0,5 А.
- 3) RS-485 (10-12) – 0,5 А.

**5.1.4 Монтаж виробу****5.1.4.1 Вимоги до конструкції щита**


UBZ-304 виконаний в щитовому виконанні.

До конструкції щита висуваються такі вимоги:

- отвір для установки виробу – квадратний 91,5\*91,5 мм (допуск +0,5 мм);
- відстань між панелями UBZ-304 (верхньою, нижньою і бічною) та відповідними поверхнями щита повинно бути не менше 10 мм;
- якщо передбачається оперативне використання зв'язку по інтерфейсу RS-232, то відстань між верхньою панеллю виробу та відповідною поверхнею щита повинна бути не менше 30 мм.

**5.1.4.2 Порядок монтажу:**

- надіти на UBZ-304 ущільнювач (поз.3 рис. 5.1);
- установити виріб в отвір щита;
- установити кріплення (поз.1 рис. 5.1) на нижню та верхню панелі виробу;
- закріпити UBZ-304 в щиті, закрутити гвинти кріплення.

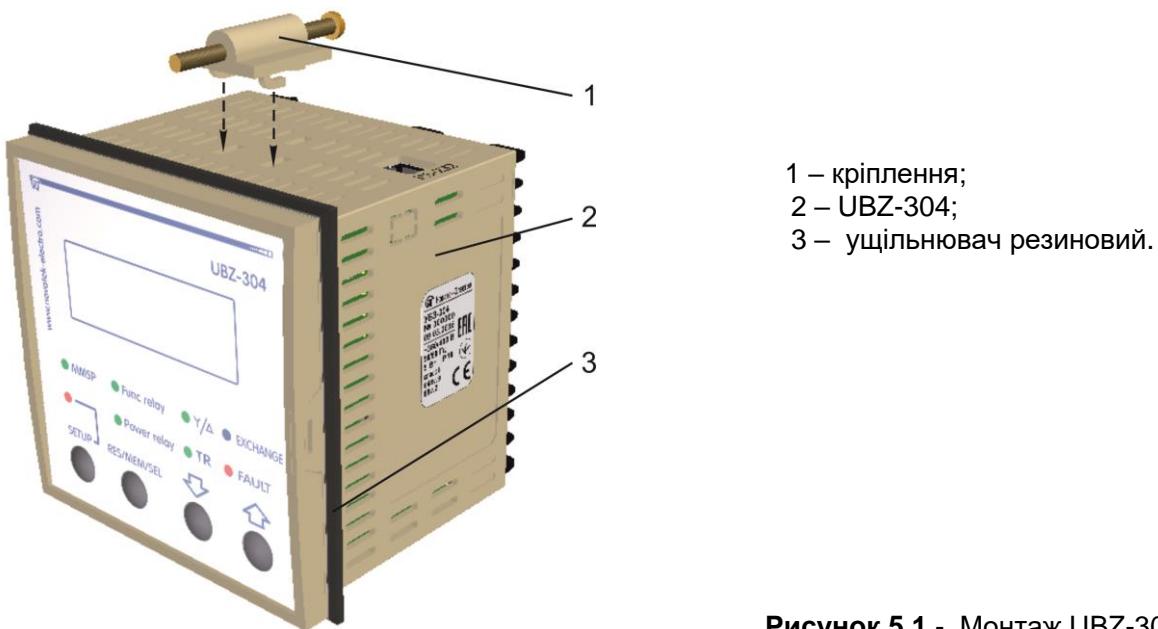

1 – кріплення;  
2 – UBZ-304;  
3 – ущільнювач резиновий.

**Рисунок 5.1 - Монтаж UBZ-304**

### 5.1.5 Підключення виробу

5.1.5.1 Підключити струмові трансформатори відповідно до схеми, що вказана на рисунку 5.2.

5.1.5.2 Пропустити через диференційний струмовий трансформатор (трансформатор нульової послідовності) всі три фазних проводи і підключити його до UBZ-304 .

5.1.5.3 Для контролю та вимірювання ізоляції двигуна підключити клему контролю ізоляції **23** до одного з вихідних контактів МП. Якщо корпус двигуна не заземлений, або використовується мережа з ізольованою нейтраллю, або до клем UBZ-304 не підключений нульовий провід, то необхідно електрично під'єднати до клеми **24** виробу корпус двигуна.

5.1.5.4 Підключити двигун до UBZ-304 відповідно до схеми, що вказана на рисунку 5.2. При використанні двигуна з перемиканням обмоток при пуску із зірки в трикутник, виконати підключення відповідно до Додатку Б.

5.1.5.5 Для роботи UBZ-304 з ПК в якості керуючого або контролюючого з використанням програми “Панель управління УБЗ-304/305” необхідно:

- скачати програму “Панель управління УБЗ-304/305” із сайту компанії «НОВАТЕК-ЕЛЕКТРО» (<https://novatek-electro.com/ua/programne-zabezpechennya/panel-upravlinnya-ubz-304305.html>) ;
- встановити на ПК програму "Setup\_cplubz304(X.X).exe" (X.X – номер версії програми);
- підключити роз’єм “RS-232” на панелі виробу до роз’єму RS-232 ПК за допомогою кабелю КС-01;
- встановити параметр “Communication” = “RS232”.

#### Примітки:

1 – Кабель КС- 01 комплектується на замовлення. Можливе самостійне виготовлення кабелю користувачем відповідно до рисунку 5.12.

2 – Для роботи з UBZ-304 допускається використання програм, розроблених користувачем.

5.1.5.6 При використанні MODBUS підключити лінії зв’язку до клем **10 (GND)**, **11 (лінія В RS-485)**, **12 (лінія А RS-485)** виробу. Встановити параметр “Communication” = “RS485”.

5.1.5.7 Подати напругу на UBZ-304.

**УВАГА! UBZ-304 поставляється при виставленому номінальному струмі двигуна рівному нулю. У цьому випадку реле навантаження UBZ-304 не ввімкнеться до установки номінального струму двигуна. Номінальний струм двигуна повинен бути не менше 3 А.**

Порядок увімкнення реле навантаження після подачі живлення визначається значеннями параметрів “AR time” і “Start>Power” (п. 5.3.1.1).

5.1.5.8 При першому увімкненні відповідно до заводських установок UBZ-304 знаходиться в режимі **МКНП**, в якому можлива установка наступних параметрів:


- номінальний струм ТС (параметр “CT nom i ”);
- номінальний струм двигуна (параметр “Rated Inom”).

Для нормальної роботи UBZ-304 досить встановити вказані параметри відповідно до використовуваних ТС і двигуна.

5.1.5.9 Зняти живлення з UBZ-304.

5.1.5.10 Підключити МП двигуна відповідно до схеми, що вказана на рисунку 5.2.

**Примітка** - Коли реле навантаження ввімкнене, то замкнені контакти 17-18 та 19-20, при вимкненому реле - замкнені контакти 16-17 та 20-21.

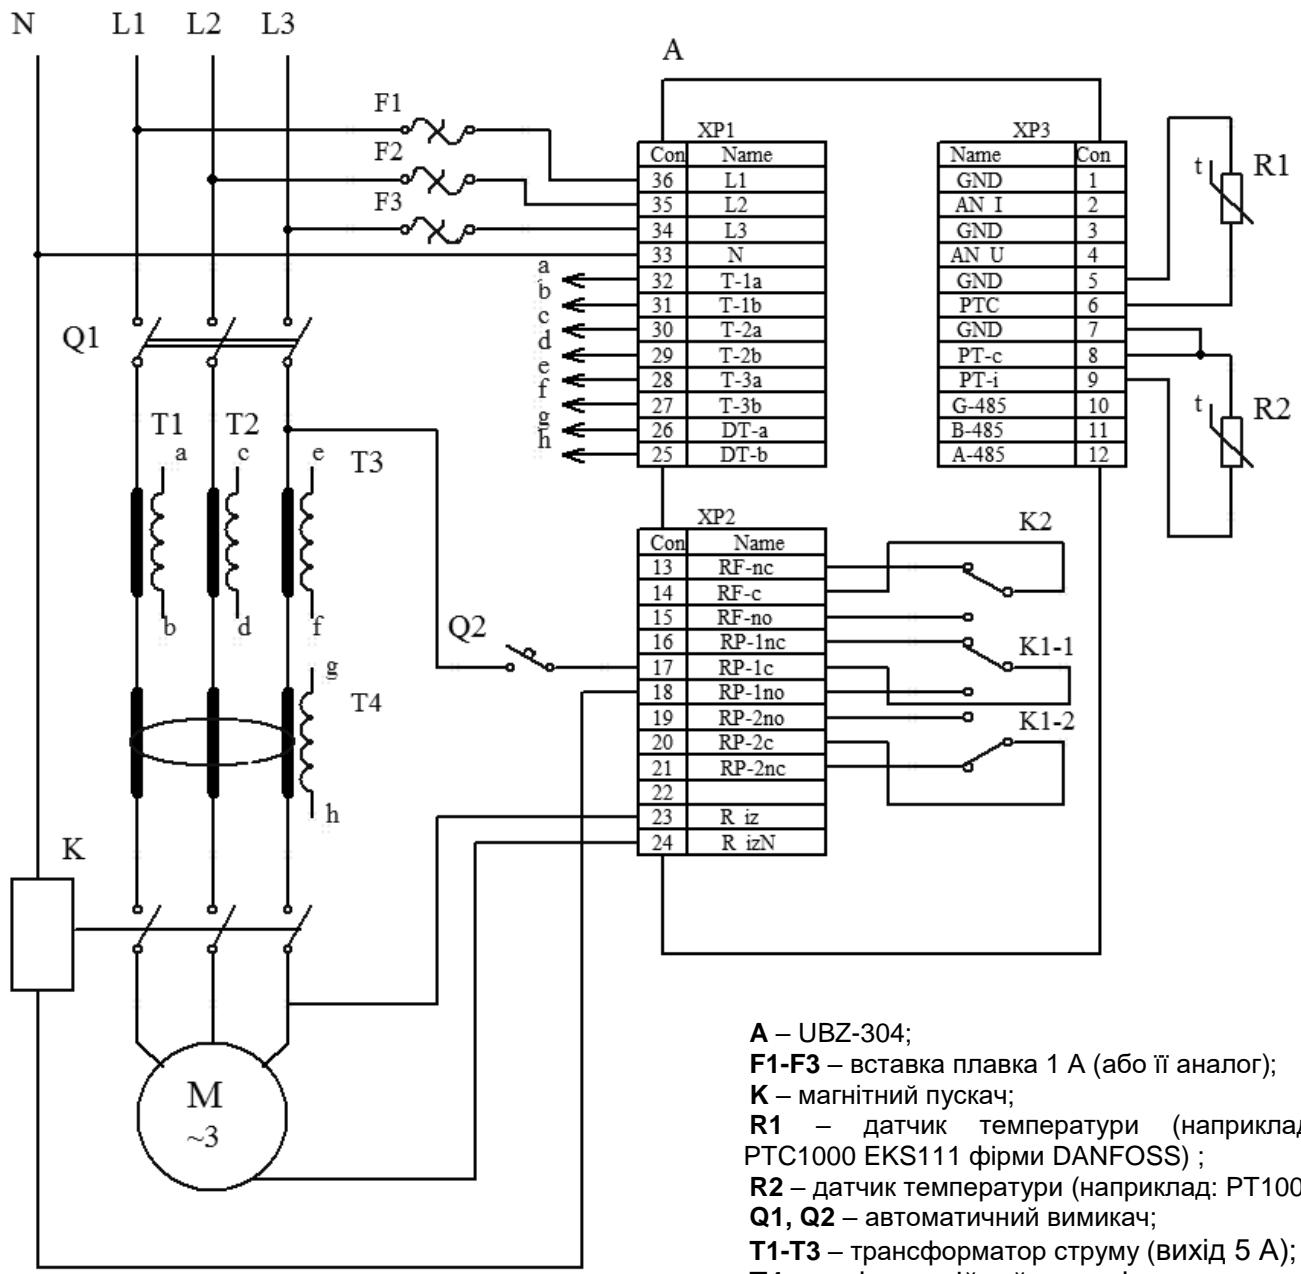

**A** – UBZ-304;  
**F1-F3** – вставка плавка 1 А (або її аналог);  
**K** – магнітний пускач;  
**R1** – датчик температури (наприклад: PTC1000 EKS111 фірми DANFOSS);  
**R2** – датчик температури (наприклад: PT100);  
**Q1, Q2** – автоматичний вимикач;  
**T1-T3** – трансформатор струму (виход 5 А);  
**T4** – диференційний трансформатор.

Під час виконання заземлення трансформаторів струму та диференційного трансформатору до землі повинні підключатися контакти b, d, f трансформаторів струму (контакти УБЗ: 31 – "T-1b", 29 – "T-2b", 27 – "T-3b") і контакт h диференційного трансформатора (контакт УБЗ: 25 – "DT-b"). Підключення до землі має виконуватися в одній точці.

Якщо між землею та нейтраллю є значна напруга, тоді відповідні контакти трансформаторів мають з'єднуватися між собою в одній точці та підключатися до землі через пробивний запобіжник.

**Рисунок 5.2 - Схема підключення UBZ-304**

## 5.2 Управління UBZ-304

### 5.2.1 Режими управління і стани UBZ-304

UBZ-304 має п'ять режимів управління:

- Блокування клавіатури;
- МКНП;
- Рівень користувача;
- Рівень налагоджувальника;
- Дистанційне управління.

В усіх режимах управління можливий перехід UBZ-304 в стан:

- Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів (таблиця 3.5);
- Перегляд журналу аварій (п.5.6).

### 5.2.2 Стан Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів

Стан **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів** є основним. З режимів **Рівень користувача (налагоджувальника)** в цей стан UBZ-304 повертається автоматично (якщо протягом 30 секунд не було натиснуто жодної кнопки).

У цьому стані в перших двох рядках індикатора відображається група з трьох функціонально близьких параметрів (при виведенні значень температури датчиків або аналогових входів – група з двох параметрів) (рисунок 5.3).

**Примітка** - Якщо який-небудь датчик температури вимкнений програмним способом, то замість значення температури (опору) на індикатор виводиться "Off".

Інформація, що відображається в четвертому рядку індикатора, залежить від стану UBZ-304.

Якщо реле навантаження ввімкнене, то в четвертому рядку індикатора відображається поточний час (рис. 5.3).

Phase i1, A	345
Phase i2, A	350
Phase i3, A	342
15:30:17	

На індикаторі відображається:

- в рядку 1 – струм по фазі А – 345 А;
- в рядку 2 – струм по фазі В – 350 А;
- в рядку 3 – струм по фазі С – 342 А;
- в рядку 4 – поточний час.

**Рисунок 5.3** - Індикатор UBZ-304 у стані **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів** (реле навантаження ввімкнене)

Якщо реле навантаження вимкнене, то в четвертому рядку індикатора може бути виведено:

1) "AR=NOT Ir=0 15:30:17" у випадку, якщо пуск двигуна неможливий, оскільки не встановлений номінальний струм двигуна (параметр "Rated Inom" =0);

2) "AR=NOT 15:30:17" у випадку, якщо була аварія, після якої АПВ заборонено;

3) "AR=350 15:30:17" у випадку, якщо була аварія і АПВ можливе (йде відлік часу АПВ – до АПВ залишилося 350 секунд).

У другому і третьому варіанті в четвертому рядку індикатора інформація послідовно змінюється – крім повідомлення про можливість пуску двигуна, виводиться загальна кількість аварій і тип аварії, яка відображається на індикаторі (рис. 5.4). Наприклад, якщо інформація на індикаторі відповідає рисунку 5.4, то через 2 секунди в четвертий рядок буде виведений тип четвертої аварії.

Line U1, V	345
Line U2, V	312
Line U3, V	210
I <sub>max</sub>	Er 3: 8

На індикаторі відображається:

- в рядку 1 – лінійна напруга U1 – 345 V;
- в рядку 2 – лінійна напруга U1 – 312 V;
- в рядку 3 – лінійна напруга U1 – 210 V;
- в рядку 4 – "I<sub>max</sub>" – тип аварії (максимальний струмовий захист); "Er 3:8" – на індикаторі відображається третя аварія, всього діючих видів аварій - 8.

**Рисунок 5.4** - Індикатор UBZ-304 у стані **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів** (за наявності аварії)

### 5.2.3 Режим Блокування клавіатури

При заблокованій клавіатурі неможливий перегляд та переустановка програмованих параметрів.

При заблокованій клавіатурі, натискання кнопки **SETUP** призводить до появи на індикаторі повідомлення "blocked buttons" (рис.5.5).



**Рисунок 5.5** - Індикатор при заблокованій клавіатурі

Для розблокування клавіатури необхідно:

- повторно натиснути кнопку **SETUP**, спалахує червоний світлодіод **SETUP**, а на індикаторі з'являється напис "USERS PASSWORD" та "<0>";
- кнопками **ВГОРУ** або **ВНИЗ** набрати цифру пароля користувача від 1 до 9 і натиснути кнопку **RES/MEM/SEL**. Якщо пароль вірний, клавіатура розблокована.

При відсутності натискання будь-якою з кнопок протягом 15 секунд і, якщо установка блокування не знята користувачем, клавіатура знову блокується.

### 5.2.4 Режим МКНП

Режим **МКНП** призначений для спрощення роботи обслуговуючого персоналу з UBZ-304.

При початкових заводських налаштуваннях виріб знаходиться в режимі **МКНП**.

При роботі UBZ-304 в режимі **МКНП** світиться зелений світлодіод **MMSP**.

Робота UBZ-304 в режимі **МКНП** відрізняється від роботи в режимі **Рівень користувача** тим, що параметри, не включені в список МКНП, приймаються рівними заводським установкам і при вході в меню користувача не проглядаються.

Робота з параметрами, включеними в список МКНП така ж, як і робота з параметрами в режимі **Рівень користувача** (п. 5.2.5).

При вимкненні режиму **МКНП** (установці параметра "Minimal set" в стані "Off") зелений світлодіод **MMSP** гасне і UBZ-304 переходить в режим **Рівень користувача**. В режимі **Рівень користувача** можлива зміна всіх параметрів (що входять і не входять в список МКНП), якщо зміна не заборонена налагоджувальником.

**УВАГА!** Якщо які-небудь програмовані параметри були змінені користувачем або налагоджувальником (в режимах Рівень користувача або Рівень налагоджувальника), але не включені в список МКНП, то при переході в режим МКНП замість цих змін будуть відновлені заводські параметри.

**Включення будь-якого параметра в список МКНП і виключення режиму МКНП можливе тільки в режимі Рівень налагоджувальника.**

UBZ-304 переходить в режим **МКНП** після скидання на заводські параметри (п. 5.2.7).

### 5.2.5 Режим Рівень користувача

Якщо UBZ-304 знаходиться в режимі **Рівень користувача**, зелений світлодіод **MMSP** не світиться.

Для перегляду та зміни параметрів **Рівень користувача** необхідно:

- натиснути кнопку **SETUP**, при цьому спалахне червоний світлодіод **SETUP** і на індикаторі з'являється меню користувача;
- кнопками **ВГОРУ** або **ВНИЗ** вибрати необхідний параметр (на рисунку 5.6 вибраний параметр "СТ nominal i" – номінальний струм TC) ;

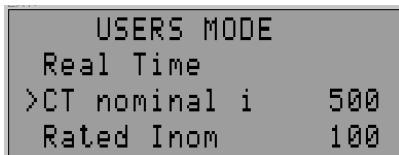


Рисунок 5.6 - Меню користувача

- натиснути кнопку **SETUP** (рис.5.7)

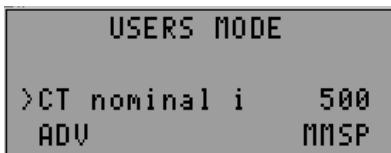


Рисунок 5.7 - Екран зміни параметра в режимі Рівень користувача

**Примітка** - Надпис "ADV" означає, що зміна значення параметра можлива лише у режимі **Рівень налагоджувальника**. Надпис "MMSP" означає, що параметр включений в список МКНП.

Якщо в четвертому рядку індикатора є напис "ADV" (рис. 5.7), то зміна значення параметра в режимі **Рівень користувача** заборонена і в цьому випадку його можна змінити тільки в режимі **Рівень налагоджувальника**.

Якщо параметр не знаходитьться в списку МКНП (в четвертому рядку індикатора є напис "OFF MMSP"), то для зміни значення параметра необхідно попередньо включити його в список МКНП.

Для цього необхідно:

- кнопками **ВГОРУ** або **ВНИЗ** вибрати параметр;
- натиснути кнопку **SETUP**;
- натиснути одночасно кнопки **ВГОРУ** і **ВНИЗ** (на дисплеї замість напису "OFF MMSP" повинен залишитися напис "MMSP").

Значення параметра в режимі **Рівень користувача** можна змінити, якщо в четвертому рядку індикатора є тільки напис "MMSP". Для цього необхідно:

- кнопками **ВГОРУ** або **ВНИЗ** вибрати необхідне значення параметра;
- кнопкою **RES/MEM/SEL** записати значення параметра, а для переходу назад в меню без запису натиснути кнопку **SETUP**.

При відсутності натискання будь-якою з кнопок протягом 30 секунд, UBZ-304 переходить в стан **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів**.

Для виходу з меню до закінчення 30 секунд необхідно натиснути кнопку **RES/MEM/SEL**.

### 5.2.6 Режим Рівень налагоджувальника

Вхід на **Рівень налагоджувальника**:

- 1) Натиснути кнопку **SETUP** протягом 5 секунд, відпустити кнопку.

Якщо рівень захищений паролем, то спалахне червоний світлодіод **SETUP**, а на індикаторі з'явиться напис "PASSWORD" та заблимає "000" (рис. 5.8).



Рисунок 5.8 - Пароль налагоджувальника

- 2) Кнопками **ВГОРУ** або **ВНИЗ** послідовно набрати три цифри пароля налагоджувальника від 1 до 9, розділяючи набір натисканням кнопки **RES/MEM/SEL**. Якщо пароль невірний, то UBZ-304 повернеться до стану **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів**, інакше перейде на **Рівень налагоджувальника** (рис. 5.9).

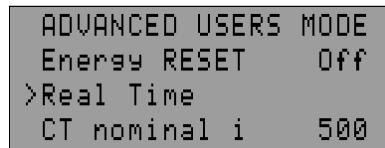


Рисунок 5.9 - Рівень налагоджувальника

Порядок зміни параметрів в режимі **Рівень налагоджувальника** такий же, як в режимі **Рівень користувача** (п.5.2.5), але запис параметра не залежить від наявності надпису "ADV" в четвертому рядку індикатора.

*Якщо параметр не знаходитьться в списку МКНП (в четвертому рядку індикатора є напис "OFF MMSP"), то для зміни значення параметра необхідно попередньо включити його в список МКНП (п.5.2.5).*

В режимі **Рівень налагоджувальника** доступність будь-якого параметра в режимі **Рівень користувача** може бути заборонена або дозволена. Для цього необхідно:

- кнопками **ВГОРУ** або **ВНИЗ** вибрати параметр (рис.5.9);
- увійти в меню зміни параметра, натиснувши кнопку **SETUP**;
- натиснути одночасно кнопки **SETUP** і **ВНИЗ**.

При забороні доступу до зміни параметра в режимі **Рівень користувача** в четвертому рядку індикатора буде напис "ADV".

#### 5.2.7 Установка заводських параметрів

Установка заводських параметрів можлива двома способами.

- 1) Встановити параметр "Default Factor" в положення "On". Після виходу з меню установки параметрів заводські параметри будуть відновлені.

При такому способі не відновлюються наступні параметри:

- код доступу налагоджувальника ("Password");
- поточний час і дата;
- корекція часу ("Correct Time");
- час напрацювання виробу ("Time UBZ");
- час напрацювання двигуна ("Time motor").

- 2) При подачі живлення на UBZ-304 утримати протягом двох секунд натиснутими кнопки **SETUP** і **RES/MEM/SEL**. Заводські параметри відновлені (пароль налагоджувальника - 123).

При такому способі не відновлюються наступні параметри:

- час напрацювання виробу ("Time UBZ");
- час напрацювання двигуна ("Time motor").
- корекція часу ("Correct Time").

Після виконання процедури установки заводських параметрів, UBZ-304 почне роботу в режимі **МКНП**, у списку якого знаходяться параметри:

- номінальний струм двигуна ("Rated Inom");
- установка поточного часу ("Real Time");
- номінальний струм ТС, ("СТ nom і").

#### 5.2.8 Установка поточного часу

Для установки поточного часу необхідно:

- 1) натиснувши кнопку **SETUP**, увійти в меню установки параметрів;
- 2) кнопками **ВГОРУ** або **ВНИЗ** вибрати параметр "Real Time";
- 3) натиснути кнопку **SETUP** (рис.5.10);

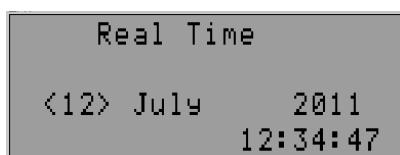


Рисунок 5.10 - Вид дисплею при установці поточного часу

- 4) кнопками **ВГОРУ** або **ВНИЗ** вибрати необхідну дату і натиснути кнопку **RES/MEM/SEL** ;
- 5) повторити п.4 для установки місяця, року, годин і хвилин.

При запису хвилин (в момент натискання кнопки **RES/MEM/SEL**), число секунд буде автоматично встановлено в нуль.

Якщо необхідно перейти до установки наступного параметра без зміни, то замість кнопки **RES/MEM/SEL**, слід натиснути кнопку **SETUP**.

За відсутності натискання будь-якої з кнопок протягом 15 секунд UBZ-304 автоматично перейде до стану **Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів**.

### 5.2.9 Скидання аварій UBZ-304 з лицьової панелі

Скидання аварій виконується, якщо двигун вимкнений. Для скидання аварій з лицьової панелі необхідно одночасно натиснути кнопки **SETUP** і **ВНИЗ**, при цьому:

- аварії скидаються незалежно від того заборонено або дозволено АПВ (крім поточних аварій та аварій по наявності струмів двигуна при вимкненому реле навантаження);
- відлік АПВ закінчується;
- при відсутності поточних аварій вмикається двигун.

### 5.2.10 Скидання лічильників енергії

Скидання лічильників енергії (повної, активної і реактивної) виконується при установці параметра "Energy RESET" в положенні "On" (при записі значення числа "1" при роботі за інтерфейсом RS-232/RS-485). Після скидання лічильників енергії, параметр "Energy RESET" автоматично перейде в стан "Off" ("0" – при читанні параметра за інтерфейсом RS-232/RS-485).

## 5.3 Використання виробу

При описі роботи UBZ-304 передбачається, що описані захисти увімкнені та всі необхідні для роботи датчики підключені.

### 5.3.1 Робота UBZ-304 до вмикання реле навантаження

#### 5.3.1.1 Робота виробу після подачі живлення (перше ввімкнення)

Після подачі живлення, на індикатор виводиться назва виробу, номер версії програмного забезпечення, назва організації – виробника і виконувана операція (рис. 5.11 ).

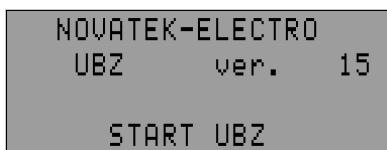


Рисунок 5.11 - Вид індикатора виробу після подачі живлення

**Примітка** - Номер версії програми може змінюватися.

Через 1-2 секунди на індикатор будуть виведені значення вимірюваних параметрів. Які параметри будуть виведені на індикатор, залежить від значення параметра "Indicat <Start>":

- лінійні напруги при "Indicat <Start>" = "LineU";
- час роботи двигуна, опір ізоляції двигуна і частота мережі при "Indicat <Start>" = "InsFr".

Перед вмиканням реле навантаження UBZ-304 перевіряє:

- рівень ізоляції обмотки статора відносно корпусу двигуна (при опорі ізоляції нижче  $500 \pm 20$  кОм при "Insulation Mr" = "5" ( $1000 \pm 50$  кОм при "Insulation Mr" = "10") навантаження не вмикається);
- якість мережевої напруги: повнофазність, симетричність, величину діючої лінійної напруги;
- правильне чергування фаз, відсутність їх злипання.

При наявності будь-якого із заборонних факторів реле навантаження не вмикається, а на індикатор виводиться відповідне повідомлення про аварію (таблиця 5.13) і спалахує червоний світлодіод **FAULT**.

При відсутності забороняючих увімкнення факторів вмикання реле навантаження визначається значенням параметра "Start>Power" (робота UBZ-304 після подачі живлення):

- 1) при "Start>Power" = "StOff" реле навантаження не ввімкнеться.

**Для вмикання реле навантаження в цьому випадку необхідно одночасно натиснути кнопки ВГОРУ і ВНИЗ.**

- 2) при "Start>Power" = "St>AR" реле навантаження увімкнеться через час АПВ.

- 3) при "Start>Power" = "St>s" реле навантаження увімкнеться через 2 секунди після подання живлення.

Одночасно із вмиканням реле навантаження спалахує зелений світлодіод **Power relay**.

Після увімкнення реле і до моменту пуску двигуна (пуск двигуна визначається по перевищенню струмом навантаження рівня 120% номінального струму) контроль і прийняття рішення за якістю напруги зберігається. Якщо в безструмову паузу з'явилися забороняючі фактори, то реле навантаження вимикається.

Робота UBZ-304 при дозволеному дистанційному управлінні двигуном за інтерфейсом RS-232/RS-485 (параметр "MotorOp RS-2/5") розглядається в п. 5.4.9.

#### 5.3.1.2 Робота UBZ-304 після вимкнення через аварію

Робота UBZ-304 в цьому випадку аналогічна роботі при першому увімкненні, але вмикання реле навантаження не залежить від значення параметра "Start>Power".

Якщо після аварії заборонено АПВ ("AR"="Off"), то при забороненому пуску двигуна з лицьової панелі (визначається значенням параметра "MotorOp UBZ") автоматичне вимикання двигуна неможливе до вимкнення живлення UBZ-304. Дія значення параметра "AR" поширюється на всі види аварій, крім аварій за напругою. Для заборони АПВ при аваріях за напругою необхідно використовувати параметри "Umax protec", "Umin protec", "Uimbal protec".

**5.3.2** Робота виробу після увімкнення реле навантаження і увімкнення двигуна (появи струмів більше 10% номінального струму двигуна)

UBZ-304 здійснює контроль за напругою і струмами. Реле навантаження вимикається при спрацьовуванні будь-якого захисту (табл. 5.13) за винятком:

- захистів за напругою;
- за максимальним струмовим захистом при "I<sub>max</sub><>T" = "Ind" (в цьому випадку індикація перевищення є, але реле навантаження не вимикається).

На індикатор можуть виводитися і фазні струми двигуна або група з трьох (двох) параметрів, обрана користувачем (табл. 3.5). Група параметрів, обрана користувачем, може відображатися постійно ("Indicat mode" = "Conti") або протягом 15 секунд, а потім повертається індикація струмів двигуна ("Indicat mode" = ">15s").

### 5.3.3 Робота функціонального реле

Функції, виконувані функціональним реле, визначаються параметром "Relay F mode":

- при "Relay F mode" ="Alarm" реле використовується як реле сигналізації (світлодіоди "Y/Δ" і "TR" не горять). Контакти реле замикаються при будь-яких аваріях, перерахованих в таблиці 5.13;
- при "Relay F mode" = "Timer" реле використовується як реле часу (світиться світлодіод "TR"): вмикається через час, заданий параметром "Relay F time", після увімкнення реле навантаження;
- при "Relay F mode" = "St->D" реле використовується для перемикання обмоток двигуна із зірки в трикутник (світиться світлодіод Y/Δ). У цьому режимі реле навантаження вмикається так само, як і в режимі "Alarm", але через час, заданий параметром "Relay F time", воно вимикається. Через час, заданий параметром "Delay RP RF", після вимкнення реле навантаження вмикається функціональне реле.

**Примітка** - Коли функціональне реле увімкнене, то контакти 13-14 розімкнені, а контакти 14-15 замкнені.

## 5.4 Робота UBZ-304 спільно з ПК

### 5.4.1 Протокол зв'язку та інтерфейс

Зв'язок між UBZ-304 і ПК може бути за інтерфейсом RS-232 або RS-485 (параметр "Communication").

Для зв'язку використовується протокол MODBUS в режимі **RTU** або MODBUS в режимі **ASCII** (параметр "ASCII-RTU").

В режимі **ASCII** 8-бітний блок даних є комбінацією двох ASCII символів (табл. 5.2). Для прикладу, 1 – байт даних: 64 Hex, в ASCII складається з двох символів '6' (36 Hex) і '4' (34 Hex).

**Таблиця 5.2**

Символ	'0'	'1'	'2'	'3'	'4'	'5'	'6'	'7'
ASCII код	30 Hex	31 Hex	32 Hex	33 Hex	34 Hex	35 Hex	36 Hex	37 Hex

Символ	'8'	'9'	'A'	'B'	'C'	'D'	'E'	'F'
ASCII код	38 Hex	39 Hex	41 Hex	42 Hex	43 Hex	44 Hex	45 Hex	46 Hex

В режимі **RTU** 8-бітний блок даних – комбінація 4-бітних шістнадцяткових чисел. Для прикладу, 64 Hex. При виконанні обміну за інтерфейсом RS-485 або RS-232 світиться синій світлодіод **EXCHANGE**.

Схема підключення UBZ-304 до комп'ютера наведена на рисунку 5.12.

Кожен UBZ-304 має індивідуальну комунікативну адресу. Комп'ютер керує кожним UBZ-304, розрізняючи їх за адресою.


### 5.4.2 Параметри комунікації:

- адреса виробу: 1 - 247 (параметр "Address UBZ");
- швидкість передачі даних: 9600 бод, 19200 бод (параметр "Data speed");
- реакція на втрату зв'язку: продовження роботи з відсутністю попередження, попередження і продовження роботи, попередження і зупинка двигуна з дозволом АПВ після відновлення зв'язку, попередження і зупинка двигуна із забороною АПВ (параметр "Loss connect");
- виявлення часу перевищенння відповіді: 1 с –120 с (параметр "Overexceeding").

Формат слова, що передається:

- 8 біт даних в режимі **RTU**, 7 біт даних в режимі **ASCII**;
- контроль парності (параметр "Even parity"): вимкнений ( "Off"), увімкнений ("On"); (заводська установка – "Off");
- число стопових біт (параметр "Stop bit"): 1 або 2 (заводська установка – 2).

**УВАГА! ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ КОМУНІКАЦІЇ (КРІМ ЗМІНИ АДРЕСИ ВИРОБУ) НАБУДУТЬ ЧИННОСТІ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ UBZ-304 АБО ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ КОМАНДИ "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ" ("RESTART") (п.5.4.11).**

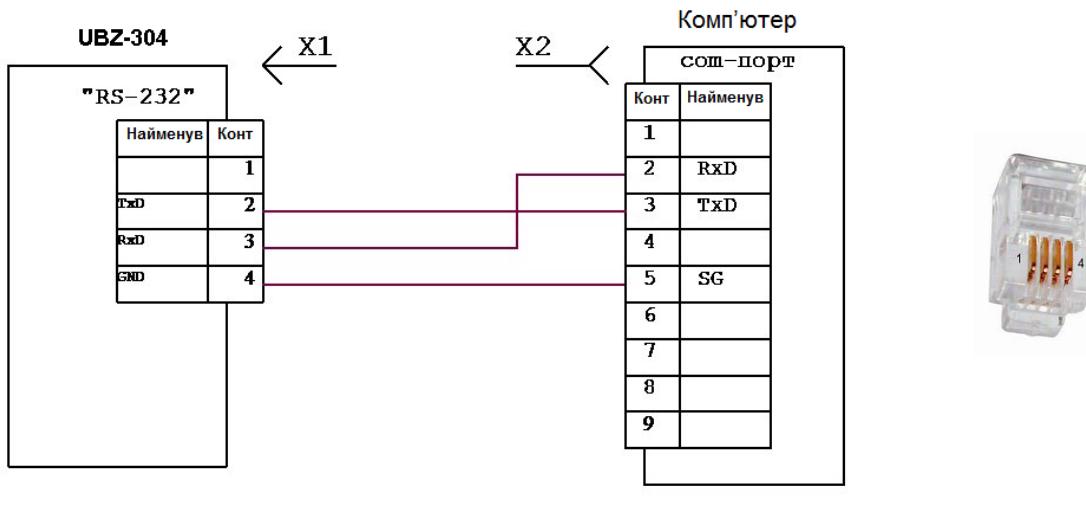

X1 вилка для підключення телефонної слухавки  
PLUG-4P4C-P-C2

X2 Розетка DB-9

**Рисунок 5.12 - Схема підключення UBZ-304 до ПК**

#### 5.4.3 Протокол комунікації

Обмін між ПК і UBZ-304 здійснюється пакетами даних. Формат пакета даних в режимі RTU наведений в таблиці 5.3, а в режимі ASCII - в таблиці 5.4.

**Таблиця 5.3- Пакет даних в режимі RTU**

Найменування	Опис
START	Інтервал мовчання – більше 4 мс при швидкості передачі 9600 бод, або більше 2 мс при швидкості передачі 19200 бод
ADR	Комунаційна адреса UBZ-304 (8 біт)

**Таблиця 5.4 - Пакет даних в режимі ASCII**

Найменування	Опис
CMD	Код команди 8 біт
DATA 0	Зміст даних: N*8 біт даних (n<=24)
....	
DATA (n-1)	
CRC CHK low	CRC сума циклічного контролю
CRC CHK high	16 біт
END	Інтервал мовчання – більше 4 мс при швидкості передачі 9600 бод, або більше 2 мс при швидкості передачі 19200 бод
STX	Стартовий символ ':' (3A Hex)
ADR1	Комунаційна адреса UBZ-304 (8 біт), що складається з двох ASCII символів
ADRO	
CMD1	Код команди 8 біт, що складається з двох ASCII символів
CMD0	
DATA 0	Зміст даних: N*8 біт даних (n<=24) , що складаються з двох ASCII символів
....	
DATA (n-1)	
LRC CHK 1	LRC контрольна сума:
LRC CHK 0	8-бітна контрольна сума, що складається з двох ASCII символів
END1	Кінець символів: END1= 0D Hex – повернення каретки (CR),
END0	END0 = 0A Hex – переведення рядка (LF)

#### 5.4.4 Коди команд

##### 5.4.4.1 Загальні відомості

Формат символів даних залежить від командних кодів. Приклади передачі команд і даних наведені для режиму RTU. Для режиму ASCII коди команд не змінюються, але формат передачі даних і контроль

даних виконується з урахуванням таблиці 5.4.

#### 5.4.4.2 Команда читання групи реєстрів

##### Код команди –0x03, читання n- слів.

Для прикладу, читання безперервних 2 слів від початкової адреси 2102H в UBZ-304 з комунікаційною адресою 01H в режимі **RTU** (табл. 5.5) та в режимі **ASCII** (табл.5.6)

**Примітка** – В UBZ-304 при виконанні однієї команди може бути зчитано не більше 12 реєстрів (n=12).

**Таблиця 5.5**

Командне повідомлення		Повідомлення у відповідь	
ADR	0x01	ADR	0x01
CMD	0x03	CMD	0x03
Стартова адреса даних	0x21 0x02	Число даних в байтах	0x04
Число даних в словах	0x00 0x02	Зміст даних за адресою	0x17 0x70
CRC CHK low	0x6F	Зміст даних за адресою	0x00 0x00
CRC CHK high	0xF7	CRC CHK low	0xFE
		CRC CHK high	0x5C

**Таблиця 5.6**

Командне повідомлення		Код, що передається, HEX	Числа, для LRC, HEX
STX	::	3A	
ADR	'0'	30	01
	'1'	31	
CMD	'0'	30	03
	'3'	33	
	'2'	32	21
Стартова адреса даних	'1'	31	
	'0'	30	02
	'2'	32	
	'0'	30	00
Число даних в словах	'0'	30	
	'0'	30	02
	'0'	30	
	'2'	32	
LRC CHK 1	'D'	44	
LRC CHK 0	'6'	36	
END1	CR	0D	
END2	LF	0A	

#### 5.4.4.3 Команда запису реєстра

##### Код команди 0x06, запис – одне слово

Використання даної команди не рекомендується, оскільки запис некоректних даних може привести до відмови UBZ-304.

Запис даних можливий за адресами програмованих параметрів (табл. 3.6), за винятком параметрів, наведених у таблиці 5.7.

Запис параметра здійснюється незалежно від встановленого захисту налагоджувальника (запис за лінією зв'язку має більш високий пріоритет).

Після запису нового значення параметра в клітинку, захищенну МКНП, параметр автоматично виводиться з цього режиму.

**Таблиця 5.7**

Установчі та зчитувальні параметри	PKI	Адреса
Повний час роботи виробу, доба	Time UBZ-304	217
Час напрацювання двигуна, доба	Time motor	218
Код доступу користувача	Users code	219
Код доступу налагоджувальника	Password	220
Відновлення заводських параметрів	Default Factor	221
Версія виробу	Version	230

Приклад – порядок запису 1000 (0x03E8) в реєстр з адресою 0x00A0 в UBZ-304 з комунікаційною адресою 01H в режимі **RTU** поданий в таблиці 5.8.

Таблиця 5.8

Командне повідомлення		Повідомлення у відповідь	
ADR	0x01	ADR	0x01
CMD	0x06	CMD	0x06
Стартова адреса даних	0x00 0xA0	Стартова адреса даних	0x00 0xA0
Дані	0x03 0xE8	Дані	0x03 0xE8
CRC CHK low	0x89	CRC CHK low	0x89
CRC CHK high	0x56	CRC CHK high	0x56

#### 5.4.4.4 Команда діагностики

##### Код команди 08h – діагностика.

Функція 08h забезпечує ряд тестів для перевірки системи зв'язку між ПК і UBZ-304, а також для перевірки працездатності виробу.

Функція використовує поле підфункції для конкретизації виконуваної дії (тесту).

##### Підфункція 00h – повернення даних запиту.

Дані, передані в поле даних запиту, мають бути повернуті в поле даних відповіді.

Приклад запиту та відповіді MODBUS для режиму RTU наведений на рис. 5.13.

Запит								
Адреса	Функція	Підфункція HB	Підфункція LB	Дані HB	Дані LB	CRC LB	CRC HB	
01h	08h	00h	00h	A0h	3Ch	98h	1Ah	

Відповідь								
Адреса	Функція	Підфункція HB	Підфункція LB	Дані HB	Дані LB	CRC LB	CRC HB	
01h	08h	00h	00h	A0h	3Ch	98h	1Ah	

Рисунок 5.13 - Приклад запиту і відповіді підфункції 00h – повернення даних запиту.

##### Підфункція 01h – рестарт опцій зв'язку.

При виконанні команди в UBZ-304 виконується тільки зміна швидкості зв'язку. Для повної зміни параметрів зв'язку необхідно виконати команду "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ" ("RESTART").

Приклад запиту і відповіді MODBUS для режиму RTU наведений на рисунку 5.14.

Запит								
Адреса	Функція	Підфункція HB	Підфункція LB	Дані HB	Дані LB	CRC LB	CRC HB	
01h	08h	00h	01h	00h	00h	B1h	CBh	

##### Відповідь не повертається

Рисунок 5.14 - Приклад запиту і відповіді підфункції 01h – рестарт опцій зв'язку

#### 5.4.5 Контроль коректності передачі пакету даних

##### 5.4.5.1 Контроль коректності передачі пакету даних в режимі RTU

Для перевірки коректності передачі даних в режимі RTU використовується контрольна сума CRC – код циклічного контролю

Контрольна сума (CRC16) представляє собою циклічний код перевірки на основі полінома A001h. Передавальний пристрій формує контрольну суму для всіх байтів повідомлення, що передається. Приймаючий пристрій аналогічним чином формує контрольну суму для всіх байтів прийнятого повідомлення і порівнює її з контрольною сумою, прийнятою від передавального пристроя. При розбіжності сформованої і прийнятої контрольної суми генерується повідомлення про помилку.

Поле контрольної суми займає два байти. Контрольна сума в повідомленні передається молодшим байтом вперед.

Контрольна сума формується за наступним алгоритмом:

- 1) завантаження CRC реєстра (16 біт) одиницями (FFFFh);
- 2) що виключає АБО з першими 8 бітами байта повідомлення та вмістом CRC реєстра;
- 3) зрушення результату на один біт вправо;
- 4) якщо біт, що зрушується = 1, що виключає АБО вмісту реєстра зі значенням A001h;
- 5) якщо біт, що зрушується = 0, повторити крок 3;
- 6) повторювати кроки 3, 4, 5, поки не будуть виконані 8 зрушень;
- 7) що виключає АБО з наступними 8 бітами байта повідомлення та вмістом CRC реєстра;
- 8) повторювати кроки 3 - 7, поки всі байти повідомлення не будуть оброблені;
- 9) кінцевий вміст реєстру буде містити контрольну суму.

Приклад програми CRC генерації коду з використанням мови С. Функція має два аргументи:

```

Unsigned char* data <- a pointer to the message buffer
Unsigned char length <- the quantity of bytes in the message buffer
The function returns the CRC value as a type of unsigned integer.
Unsigned int crc_chk(unsigned char* data, unsigned char length)
{int j;
unsigned int reg_crc=0xFFFF;
while(length--)
{
    reg_crc ^= *data++;
    for(j=0;j<8;j++)
    {
        if(reg_crc & 0x01) reg_crc=(reg_crc>>1) ^ 0xA001; // LSB(b0)=1
        else reg_crc=reg_crc>>1;
    }
}
return reg_crc;
}
```

#### 5.4.5.2 Контроль коректності передачі пакету даних в режимі ASCII

Для перевірки коректності передачі даних в режимі ASCII використовується контрольна сума LRC – поздовжня перевірка надмірності. Контрольна сума – це 8-разрядне число, що передається як два ASCII символи. Контрольна сума утворюється шляхом зворотного перетворення всіх ASCII символів у восьмібітні двійкові числа, складанням цих чисел без урахування перенесення, і обчисленням додаткового коду отриманого числа. У приймальнику LRC заново розраховується і порівнюється з отриманим LRC. При обчисленні LRC двокрапка, CR і LF відкидаються.

Приклад розрахунку CRC для команди читання безперервних 2 слів від початкової адреси 2102H в UBZ-304 з комунікаційною адресою 01H наведений в таблиці 5.6.

#### 5.4.6 Адреси реєстрів

Адреси реєстрів вимірюваних і обчислюваних параметрів UBZ-304 наведені в таблиці 3.5.

Адреси реєстрів програмованих параметрів наведені в таблиці 3.6.

Адреси реєстрів спеціальних та службових параметрів та їх призначення наведені в таблиці 3.4.

Адреса реєстра станів і призначення біт даних в таблиці 5.9.

Адреси реєстрів журналу аварій наведені в таблиці 5.9.

Адреси реєстрів параметрів часу наведені в таблиці 5.10.

Адреса реєстра команд – 903 наведений в таблиці 5.11.

**Таблиця 5.9 – Адреси реєстрів**

Найменування	Адреса	Призначення	Примітка
Регістр стану UBZ-304	900	Bit 0      0 – немає аварії; 1 – аварія (код аварії в реєстрі 241)  Bit 1      0 – реле навантаження вимкнене; 1 – реле навантаження увімкнене  Bit 2      0 – функціональне реле вимкнене; 1 – функціональне реле увімкнене  Bit 3      0 – повторного пуску не буде; 1 – очікується АПВ  Bit 5 - 4      Режим роботи функціонального реле: 00 – реле сигналізації; 01 – реле часу; 10 – зірка / трикутник  Bit 6      0 – режим МКНП вимкнений; 1 – режим МКНП увімкнений  Bit 7      0 – батарея годинника у нормі; 1 – потребується заміна батареї годинника  Bit 8      0: • виріб не працює за аналоговими входами; • виріб поза зоною гістерезису при роботі за аналоговими входами; 1 – UBZ-304 в зоні гістерезису при роботі за аналоговими входами	
Регістр аварії 1	901	Призначення бітів по таблиці 5.13	0-немає аварії; 1-аварія
Регістр аварії 2	902	Призначення бітів по таблиці 5.13	

Продовження таблиці 5.9

Найменування	Адреса	Призначення	Примітка
<b>Журнал аварій</b>			
Код аварії 1	1000	Код аварії по таблиці 5.13	
Значення параметра 1	1001	Значення параметра по таблиці 5.13	
Час аварії 1	1002	Молодший байт – секунди, ст. байт – хвилини	
	1003	Молодший байт – години, ст. байт – день місяця	
	1004	Молодший байт – місяць, ст. байт – (рік мінус 2000)	
Код аварії N	1000+(N-1)*5	Код аварії по таблиці 5.13	
Значення параметра N	1000+(N-1)*5+1	Значення параметра по таблиці 5.13	
Час аварії N	1000+(N-1)*5+2	Молодший байт – секунди, ст. байт – хвилини	
	1000+(N-1)*5+3	Молодший байт – години, ст. байт – день місяця	
	1000+(N-1)*5+4	Молодший байт – місяць, ст. байт – (рік - 2000)	

**Примітка** - При поставці UBZ-304 або після установки заводських параметрів (п. 5.2.7) в журнал аварії записаний код помилки 40 і значення параметра 10000

#### 5.4.7 Регістри параметрів часу

Параметри передаються в двійково-десяtkовому коді. Наприклад, код 0x14 в регістрі хвилин означає 14 хвилин.

Регістри параметрів часу допускають читання і запис даних.

Адреси регістрів параметрів часу наведені в таблиці 5.10.

**Таблиця 5.10**

Параметр	Адреса	Примітка
Секунди	80	
Хвилини	81	
Години	82	
День	83	
Місяць	84	
Рік	85	В регістр записуються (читаються) останні дві цифри поточного сторіччя.

#### 5.4.8 Обробка помилок зв'язку

У разі виникнення помилкової ситуації при прийнятті кадру (помилка паритету, помилка кадру, помилка контрольної суми) UBZ-304 відповідь не повертає.

У разі виникнення помилки у форматі або значенні даних, що передаються (непідтримуваний код функції і т. д.) виріб приймає кадр запиту і формує відповідь з ознакою і кодом помилки. Ознакою помилки є встановлений в одиницю старший біт в полі функції. Під кодом помилки відводиться окреме поле у відповіді. Приклад відповіді наведений на рисунку 5.15. Коди помилок наведені в таблиці 5.11.

Запит – функція 30 h не підтримується

Адреса	Функція	Дані	CRC LB	CRC HB
01 h	30 h		XXh	XXh

Відповідь

Адреса	Функція	Код помилки	CRC LB	CRC HB
01 h	B0 h	01 h	94 h	00

**Рисунок 5.15** – Приклад відповіді після виникнення помилки

**Таблиця 5.11** – Коди помилок

Код помилки	Назва	Опис
01h	ILLEGAL FUNCTION	Прийнятий код функції не може бути оброблений виробом
02h	ILLEGAL DATA ADDRESS	Адреса даних, що зазначена у запиті, недоступна даному підлеглуому
03h	ILLEGAL DATA VALUE	Величина, що міститься в полі даних запиту, є неприпустимою величиною для виробу
04h	SLAVE DEVICE FAILURE	Поки UBZ-304 намагався виконати витребувану дію, сталася не відновлювана помилка

Продовження таблиці 5.11

Код помилки	Назва	Опис
05h	ACKNOWLEDGE	UBZ-304 прийняв запит і обробляє його, але це вимагає багато часу. Ця відповідь оберігає ведучого від генерації помилки тайм-ауту
06h	SLAVE DEVICE BUSY	UBZ-304 зайнятий обробкою команди. Ведучий повинен повторити повідомлення пізніше, коли ведений звільниться
07h	NEGATIVE ACKNOWLEDGE	Виріб не може виконати програмну функцію, прийняту в запиті

#### 5.4.9 Режим Дистанційне управління двигуном за інтерфейсом RS-232/RS-485

Робота UBZ-304 в режимі **Дистанційне управління** визначається параметром "MotorOp RS-2/5":

- при "MotorOp RS-2/5" рівним "Off" (0) - дистанційне управління двигуном заборонене;
- при увімкненому дистанційному управлінні (параметр "MotorOp RS-2/5" дорівнює "OnSta"(1) або "OffSta" (2)) пуск двигуна з лицьової панелі забороняється незалежно від значення параметрів "MotorOpUBZ" і "Start>power";
- при "MotorOp RS-2/5" рівним "OnSta" - UBZ-304 після подачі живлення працює так само, як і при вимкненому дистанційному управлінні, але дозволяється запис в реєстр команд R\_COMMAND. Автоматичне увімкнення двигуна можливе тільки через час АПВ;
- при "MotorOp RS-2/5" рівним "OffSta" - UBZ-304 увімкне двигун тільки після надходження відповідної команди за інтерфейсом RS-232/RS-485.

Значення R\_COMMAND враховується алгоритмом роботи UBZ-304 при "MotorOp RS-2/5" = "OnSta" і "MotorOp RS-2/5" = "OffSta". Якщо "MotorOp RS-2/5" = "Off" і користувач встановлює "MotorOp RS-2/5" "OnSta" або "MotorOp RS-2/5" = "OffSta", то в R\_COMMAND буде записаний 0.

Перелік можливих установок реєстра команда наведений в таблиці 5.12.

Якщо "MotorOp RS-2/5" = "OnSta", то після ввімкнення живлення в реєстр команд буде записана 1 (нормальна робота виробу).

Якщо "MotorOp RS-2/5" = "OffSta", то після ввімкнення живлення в реєстр команд буде записаний 0 (двигун вимкнений до надходження команди на увімкнення).

При аварійному вимкненні двигуна одночасним натисненням кнопок **ВГОРУ** і **ВНИЗ**, (при "MotorOp UBZ" = 2 ("Stop") або "MotorOp UBZ" = 3 ("St<>"), реєстр команд буде скинутий в 0.

Таблиця 5.12 – Значення реєстра команд

Реєстр команд R_COMMAND Адрес = 903	Виконувані дії
0	Вимкнути двигун. Якщо двигун вимкнений, то до надходження команди ДУ на ввімкнення, двигун не ввімкнеться. Якщо двигун увімкнений, тоді він буде вимкнений
1	Нормальна робота виробу. Якщо двигун був вимкнений за командою ДУ або одночасним натисканням кнопок <b>ВГОРУ</b> і <b>ВНИЗ</b> при "MotorOp UBZ" = 3 ("St<>"), або при виникненні аварії, після якої можливе АПВ, то ввімкнення двигуна під час запису 1 в R_COMMAND відбудеться через час АПВ з моменту вимкнення двигуна
2	Дострокове увімкнення двигуна. Запис 2 призведе до вмикання двигуна до закінчення часу АПВ. Після увімкнення двигуна R_COMMAND = 1
55 (37 Hex)	Команда "СКИДАННЯ АВАРИЙ" (п.5.4.10)
88 (58 Hex)	Команда "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ" ("RESTART") (п.5.4.11)

#### 5.4.10 Команда "СКИДАННЯ АВАРИЙ"

Команда "СКИДАННЯ АВАРИЙ" виконується після запису коду команди 55 в реєстр команд (табл. 5.12) за інтерфейсом RS-232/RS-485.

При виконанні команди:

- всі аварії скидаються (незалежно від того заборонено або дозволено АПВ);
- відлік АПВ закінчується;
- при відсутності поточних аварій, вмикається двигун.

#### 5.4.11 Команда "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ" ("RESTART")

Команда "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ" застосовується для введення в дію змінених параметрів комунікації.

Команда "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ" виконується після запису коду команди 88 в реєстр команд (табл. 5.12) за інтерфейсом RS-232/RS-485. Після прийому команди "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ" виріб не повертає підтвердження прийнятої команди.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Між останнім зверненням до реєстрів UBZ-304 і записом команди "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ" повинна бути забезпечена затримка тривалістю не менше 100 мс.

**УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОНАННЯ КОМАНДИ "ПОВТОРНИЙ СТАРТ UBZ" ("RESTART") ПРИ УВІМКНЕНОМУ ДВИГУНІ.**

#### 5.4.12 Установка заводських параметрів UBZ-304 за інтерфейсом MODBUS

Для виконання цієї операції необхідно встановити параметр "Default Factor" =1. При такому виконанні операції параметри послідовного інтерфейсу не зміняться (скидання параметрів інтерфейсу на заводські установки не виконується). Час виконання операції скидання на заводські установки до 5 секунд. Після закінчення операції параметр "Default Factor"=0.

#### УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- УСТАНОВКА ЗАВОДСЬКИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ІНТЕРФЕЙСОМ MODBUS ПРИ УВІМКНЕНОМУ ДВИГУНІ;
- ЗАПИС ПАРАМЕТРІВ ЗА ІНТЕРФЕЙСОМ MODBUS ДО ЗАВЕРШЕННЯ ОПЕРАЦІЇ СКИДАННЯ.

#### 5.5 Опис аварійних станів

При виникненні аварійного стану UBZ-304:

- в четвертому рядку індикатора з'являється повідомлення про аварію (рис. 5.16) (код аварії відповідає таблиці 5.13);

Line U1, V	345
Line U2, V	312
Line U3, V	210
I <sub>max</sub>	Er 3: 8

**Рисунок 5.16 - Індикатор UBZ-304 в режимі Перегляд вимірюваних і обчислюваних параметрів (за наявності аварії)**

- спалахує червоний світлодіод **FAULT** (постійним світлом, якщо АПВ не буде і миготливим, якщо очікується АПВ);
- реле навантаження вимикається;
- функціональне реле вимикається (при "Relay F Mode" = "Alarm").

Якщо UBZ-304 визначає кілька різних типів аварій одночасно, то коди аварій і значення параметрів виводяться послідовно, один за іншим (на індикаторі змінюється номер відображуваної аварії).

Якщо дозволено АПВ, то в четвертому рядку індикатора поперемінно виводяться коди аварій та час у секундах, що залишився до АПВ (рис. 5.17) (якщо час очікування по тепловому перевантаженню двигуна більше часу АПВ, то виводиться час очікування). Якщо АПВ заборонено, то стан АПВ в четвертому рядку не відображається.

line U1, V	342
line U2, V	345
line U3, V	315
AR=350	

**Рисунок 5.17 - Індикатор при виведенні часу, що залишився до АПВ**

**Таблиця 5.13 - Коди аварій**

Найменування аварії	PKI	Значення параметра	Адреса реєстра значення параметра	Код аварії	Адреса реєстрів аварій N біта
Максимальна струмова у фазах	I <sub>max</sub>	Максимальний струм за фазою	300	0	901:0
Теплове перевантаження	Thermal over		301	1	901:1
Замикання на землю (по струму нульової послідовності)	learth	Струм нульової послідовності	302	2	901:2
Перевищення кратності зворотної послідовності за струмом до зворотної послідовності по напрузі	Coef I/U	Коефіцієнт зворотної послідовності за струмом *100	303	3	901:3
Перевищення струму зворотної послідовності за струмом	I <sub>2</sub> rev	Струм зворотної послідовності	304	4	901:4
Мінімальна струмова у фазах	I <sub>min</sub>		305	5	901:5
Затягнутий пуск	LongStart	Струм	306	6	901:6
Блокування ротора	Block Rot	Струм	307	7	901:7
Досягнений поріг температури першого датчика	Temp1	Температура в градусах	308	8	901:8
Досягнений поріг температури другого датчика	Temp2	Температура в градусах	309	9	901:9

Продовження таблиці 5.13

Найменування аварії	PKI	Значення параметра	Адреса реєстра значення параметра	Код аварії	Адреса реєстрів аварій N біта
Порушення порядку чергування фаз	PhaseSequen		310	10	901:10
Зовнішній МП (є струми при вимкненному реле навантаження)	Contactor	Струм	311	11	901:11
Мінімальна лінійна напруга	U min	Напруга	312	12	901:12
Максимальна лінійна напруга	U max	Напруга	313	13	901:13
Перекіс фаз	Uimbal	Перекіс	314	14	901:14
Мінімальний опір ізоляції обмоток двигуна	Insul Res	Опір ізоляції	315	15	901:15
Мінімальна частота мережі	F min	Частота	316	16	902:0
Максимальна частота мережі	F max	Частота	317	17	902:1
Канал дистанційного управління	RemoteCont			18	902:2
Аварійний останов двигуна без можливості повторного пуску	Stop nAR			19	902:3
Аварійний останов двигуна з можливістю повторного пуску одночасним натисканням кнопок <b>ВГОРУ і ВНИЗ</b>	Stop Motor			20	902:4
К.3. датчика температури 1	ShortTempS1			21	902:5
Обрив датчика температури 1	Break TempS1			22	902:6
К.3. датчика температури 2	ShortTempS2			23	902:7
Обрив датчика температури 2	BreakTempS2			24	902:8
Обриву фази	Break Phase			25	902:9
Руйнування EEPROM	Error EEPROM			26	902:10
Аналоговий вхід "0-20 мА"	Input I		327	27	902:11
Аналоговий вхід "0-10 В"	Input U		328	28	902:12
Порушення калібрування	Error CALIB			29	902:13

**Примітки:**

1 - Виникнення аварії "Error EEPROM" – руйнування EEPROM означає, що дані програмованих параметрів (табл. 3.6) пошкоджені. Для продовження роботи необхідно вимкнути UBZ-304 і відновити заводські налаштування (п. 5.2.7 – другий спосіб).

2 - Виникнення аварії "Error CALIB" – порушення калібрування UBZ-304 означає, що пошкоджені калібрувальні коефіцієнти вимірюваних даних. Продовження роботи виробу – неможливо. Необхідне повторне калібрування приладу на підприємстві-виробнику.

**5.6 Перегляд журналу аварій**


При вимкненні реле навантаження в разі аварії, виріб записує в свою пам'ять код цієї аварії, значення параметра, за яким сталася аварія і час її виникнення.

**Примітка** - Час аварії визначається за внутрішнім годинником UBZ-304.

Число одночасно збережених кодів аварій - 50. При виникненні подальших аварій, інформація про аварію записується на місце найдавнішої за часом аварії.

Для перегляду журналу необхідно натиснути кнопку **RES/MEM/SEL**.

Червоний світлодіод **SETUP** спалахне у блимаючому режимі, а на індикатори UBZ-304 буде виведена остання аварія (рис.5.18).

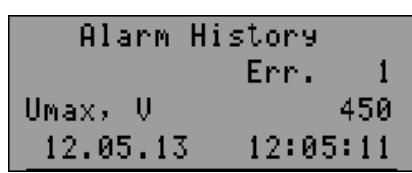

Рядок 1 – індикація режиму (журнал аварій);  
 Рядок 2 – номер аварії (1 – означає останню за часом аварію);  
 Рядок 3 – код аварії за таблицею 5.13 і значення параметра в момент виникнення аварії;  
 Рядок 4 – час і дата аварії.

**Рисунок 5.18** - Індикатор в режимі перегляду журналу аварій

Перегляд журналу здійснюється натисканням кнопок **ВГОРУ** або **ВНИЗ**.

Для виходу із стану **Перегляд журналу аварій** необхідно натиснути кнопку **RES/MEM/SEL** або вихід відбудеться автоматично через 30 секунд після останнього натискання на будь-яку кнопку.

Адреси реєстрів для читання даних журналу аварій за протоколом MODBUS наведені в таблиці 5.9.

### 5.7 Управління двигуном з лицьової панелі UBZ-304

В залежності від значення параметра "MotorOp UBZ", можливе управління реле навантаження виробу одночасним натисканням кнопок **ВГОРУ і ВНИЗ**:

- "Off" - немає реакції;
- "Start" (дозволений пуск двигуна) - реле навантаження увімкнеться, якщо час АПВ не закінчився;
- "Stop" (аварійне вимкнення двигуна) - реле навантаження вимкнеться з відображенням коду аварії "Stop nAR"). Повторний пуск двигуна можливий тільки після зеструмлення і повторної подачі живлення на виріб;
- "St<>" (дозволений пуск і останов двигуна) - реле навантаження вимикається з відображенням коду "Stop Motor". Для вмикання необхідне повторне натискання кнопок **ВГОРУ і ВНИЗ**.

**Примітка** - При виборі параметра " Start>power "=" StaOff " (після подачі живлення запуск двигуна вручну з лицьової панелі виробу) і "MotorOp UBZ"="Off" (управління двигуном вручну заборонено) реле навантаження не увімкнеться.

### 5.8 Управління двигуном за аналоговими входами

Алгоритми управління двигуном за аналоговими входами "0-20 мА" і "0-10 В" наведені в таблиці 3.6.

Після вимкнення двигуна по аварійному рівню відлік часу АПВ почнеться тільки після виходу значення параметра із аварійної зони.

Якщо після вимкнення двигуна по аварійному рівні значення параметра знаходиться між рівнями увімкнення і вимкнення двигуна, то:

- зелений світлодіод **Power relay** блимає;
- червоний світлодіод **FAULT** не світиться;
- на РК1 виводиться код аварії.

**Примітка** - У цьому стані UBZ-304 можливе дострокове вмикання двигуна кнопками з лицьової панелі або за каналом ДУ.

## 6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

### 6.1 Заходи безпеки



**НА КЛЕМАХ І ВНУТРІШНІХ ЕЛЕМЕНТАХ ВИРОБУ ПРИСУТНЯ НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЖИТТЯ НАПРУГА.  
ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ НЕОБХІДНО ВІДКЛЮЧИТИ ВИРІБ І ПІДКЛЮЧЕНІ ДО НЬОГО ПРИСТРОЇ ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ.**

**6.2** Технічне обслуговування виробу повинне виконуватися кваліфікованими спеціалістами.

**6.3** Рекомендована періодичність технічного обслуговування – **кожні шість місяців**.

### 6.4 Порядок технічного обслуговування:

- 1) перевірити надійність під'єднання проводів, за необхідності затиснути із зусиллям, вказаним у таблиці 3.1;
- 2) візуально перевірити цілісність корпусу, у випадку виявлення тріщин і відколів виріб зняти з експлуатації та відправити на ремонт.
- 3) за необхідності протерти ганчір'ям лицьову панель та корпус виробу.

**Для чищення не використовуйте абразивні матеріали та розчинники.**

## 7 ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ТА ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

**7.1** Термін служби виробу 10 років. Після закінчення терміну служби звернутися до виробника.

**7.2** Термін зберігання – 3 роки.

**7.3** Гарантійний термін експлуатації виробу складає 5 років з дня продажу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації (у разі відмови виробу) виробник виконує безкоштовно ремонт виробу.

**УВАГА! ЯКЩО ВИРІБ ЕКСПЛУАТАВСЯ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ЦОГО КЕРІВНИЦТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ПОКУПЕЦЬ ВТРАЧАЄ ПРАВО НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.**

**7.4** Гарантійне обслуговування здійснюється за місцем придбання або виробником виробу.

**7.5** Перед відправкою на ремонт, виріб повинен бути упакований в заводську або іншу упаковку, яка виключає механічні пошкодження.

*Переконливе прохання: у разі повернення виробу та передачі його на гарантійне обслуговування, в полі відомостей про рекламації детально вкажіть причину повернення.*

## 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Виріб в упаковці виробника допускається транспортувати і зберігати при температурі від мінус 45 до +60 °C і відносній вологості не більше 80 %.

## 9 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

UBZ-304 виготовлений і прийнятий відповідно до вимог діючої технічної документації та визнаний придатним для експлуатації.

Керівник відділу якості

Дата випуску

МП

## 10 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Підприємство вдячне Вам за інформацію про якість виробу і пропозиції щодо його роботи.*



З усіх питань звертатися до виробника:

ТОВ «НОВАТЕК-ЕЛЕКТРО»  
вул. Адм. Лазарєва, 59,  
м. Одеса, 65007, Україна.  
тел. (048) 738-00-28,  
тел./факс (0482) 34-36-73.  
[www.novatek-electro.com](http://www.novatek-electro.com)

Відділ технічної підтримки: 067 565 37 68


Відділ гарантійного обслуговування: 067 557 12 49

Дата продажу \_\_\_\_\_


VN230619

**ГРАФІКИ ЗАХИСТУ ПО СТРУМУ ІЗ ЗАЛЕЖНОЮ ВІТРИМКОЮ ЧАСУ  
(обов'язковий)**


**Крива стандартної обернено залежної вітрумки часу SIT**

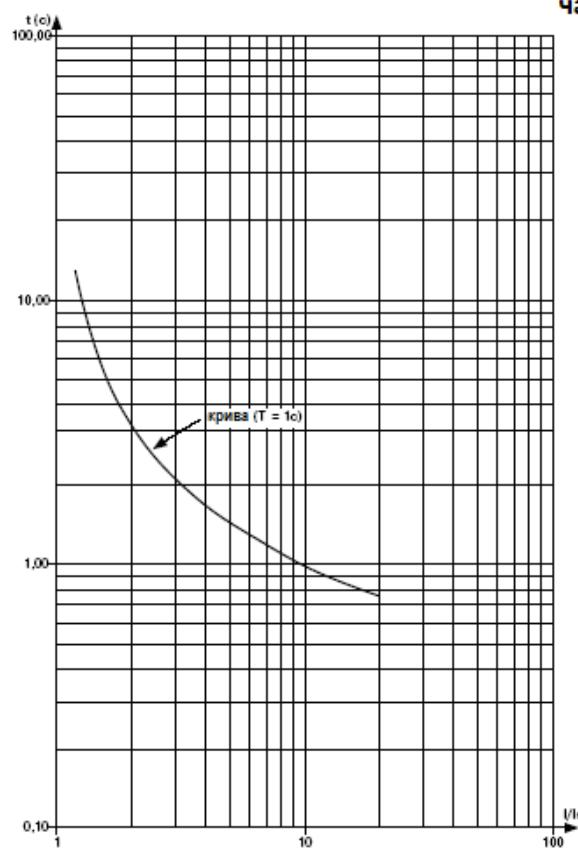


**Крива дуже обернено залежної вітрумки часу VIT або довгостроково обернено залежної вітрумки часу LTI**

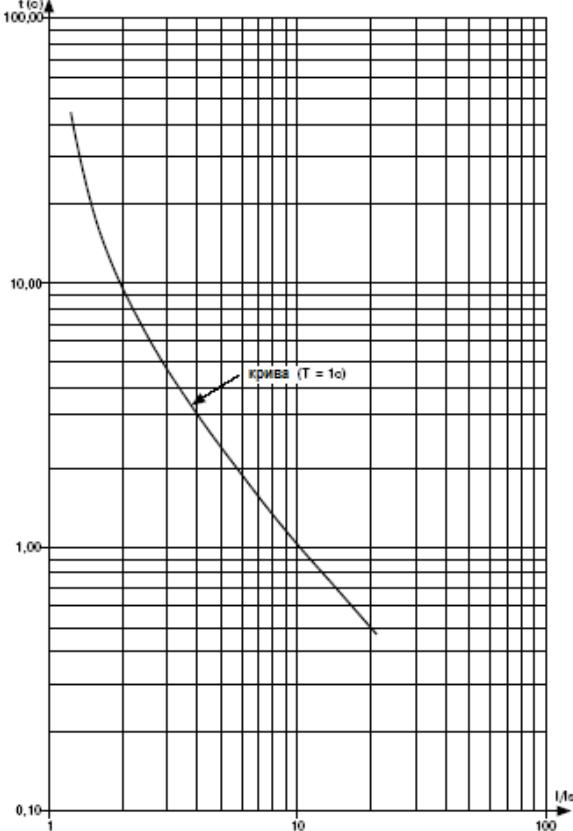


**Крива надзвичайно обернено залежної вітрумки часу EIT**

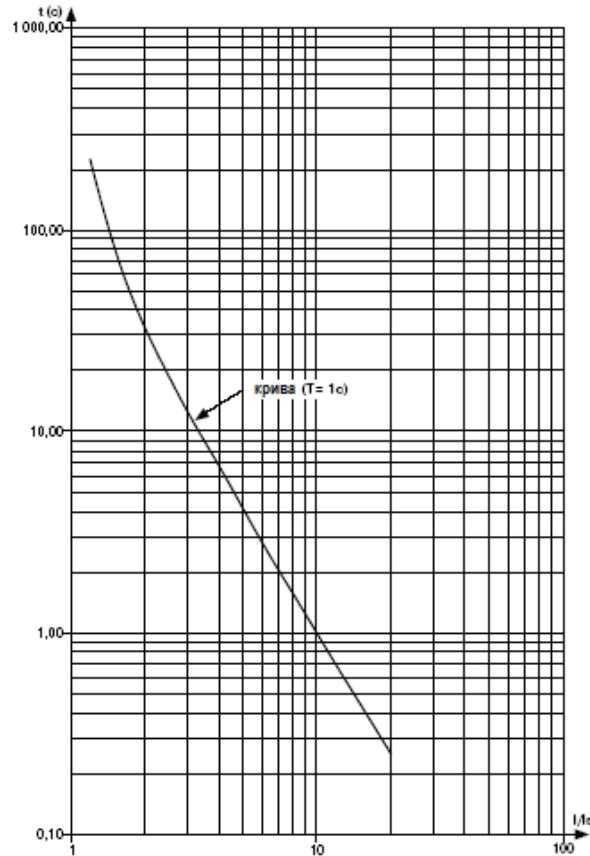

**Крива ультра обернено залежної вітрумки часу UIT**

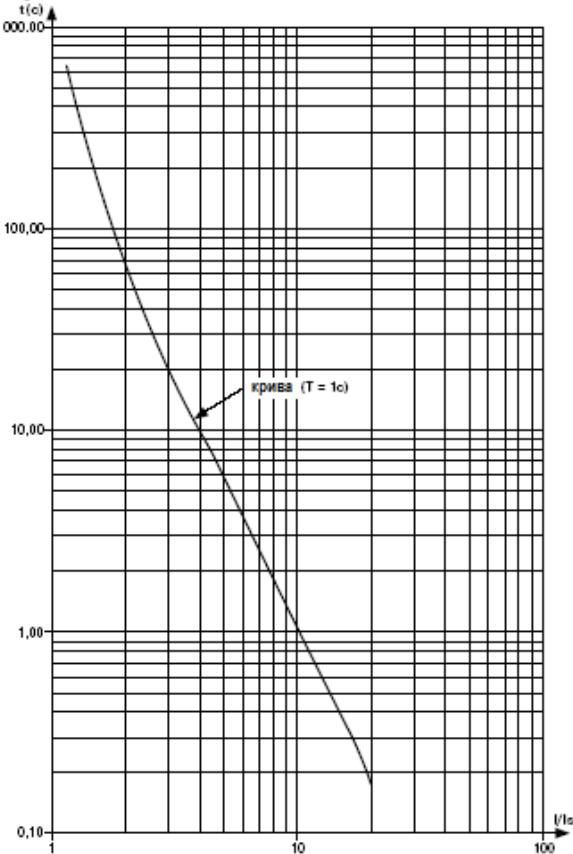


**Крива витримки часу RI**

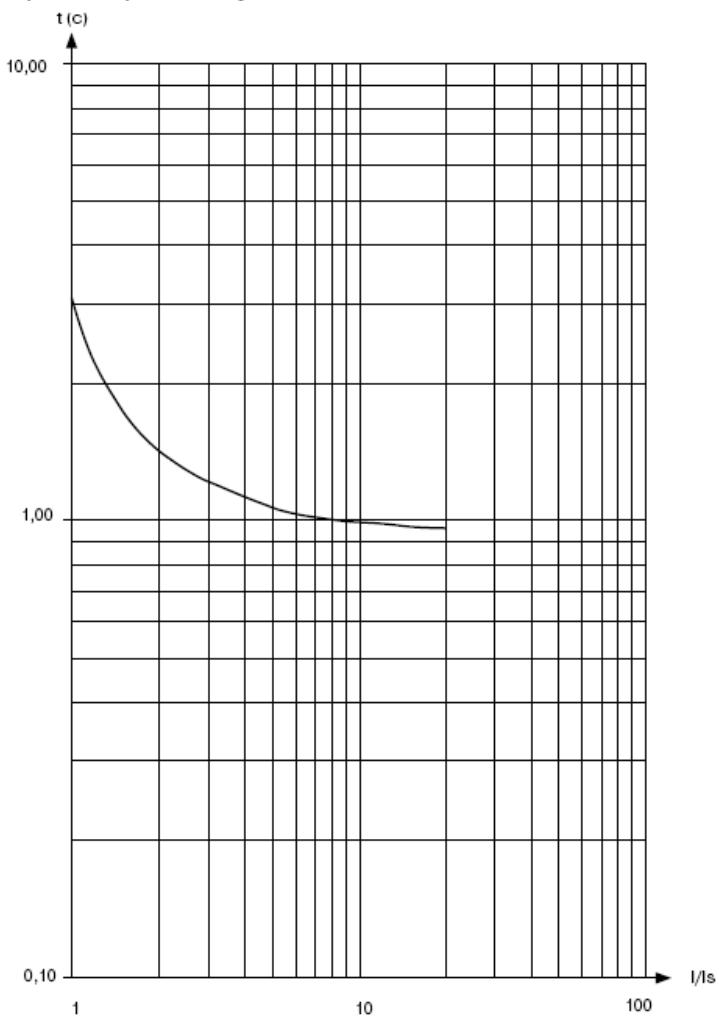

**РОБОТА UBZ-304 ПО УПРАВЛІННЮ ДВИГУНОМ З ПЕРЕМИКАННЯМ ОБМОТОК ПРИ ПУСКУ ІЗ  
ЗІРКИ В ТРИКУТНИК  
(обов'язковий)**

Для роботи UBZ-304 з двигуном із перемиканням обмоток при пуску з зірки в трикутник підключити виріб у відповідності до рисунку Б.1.

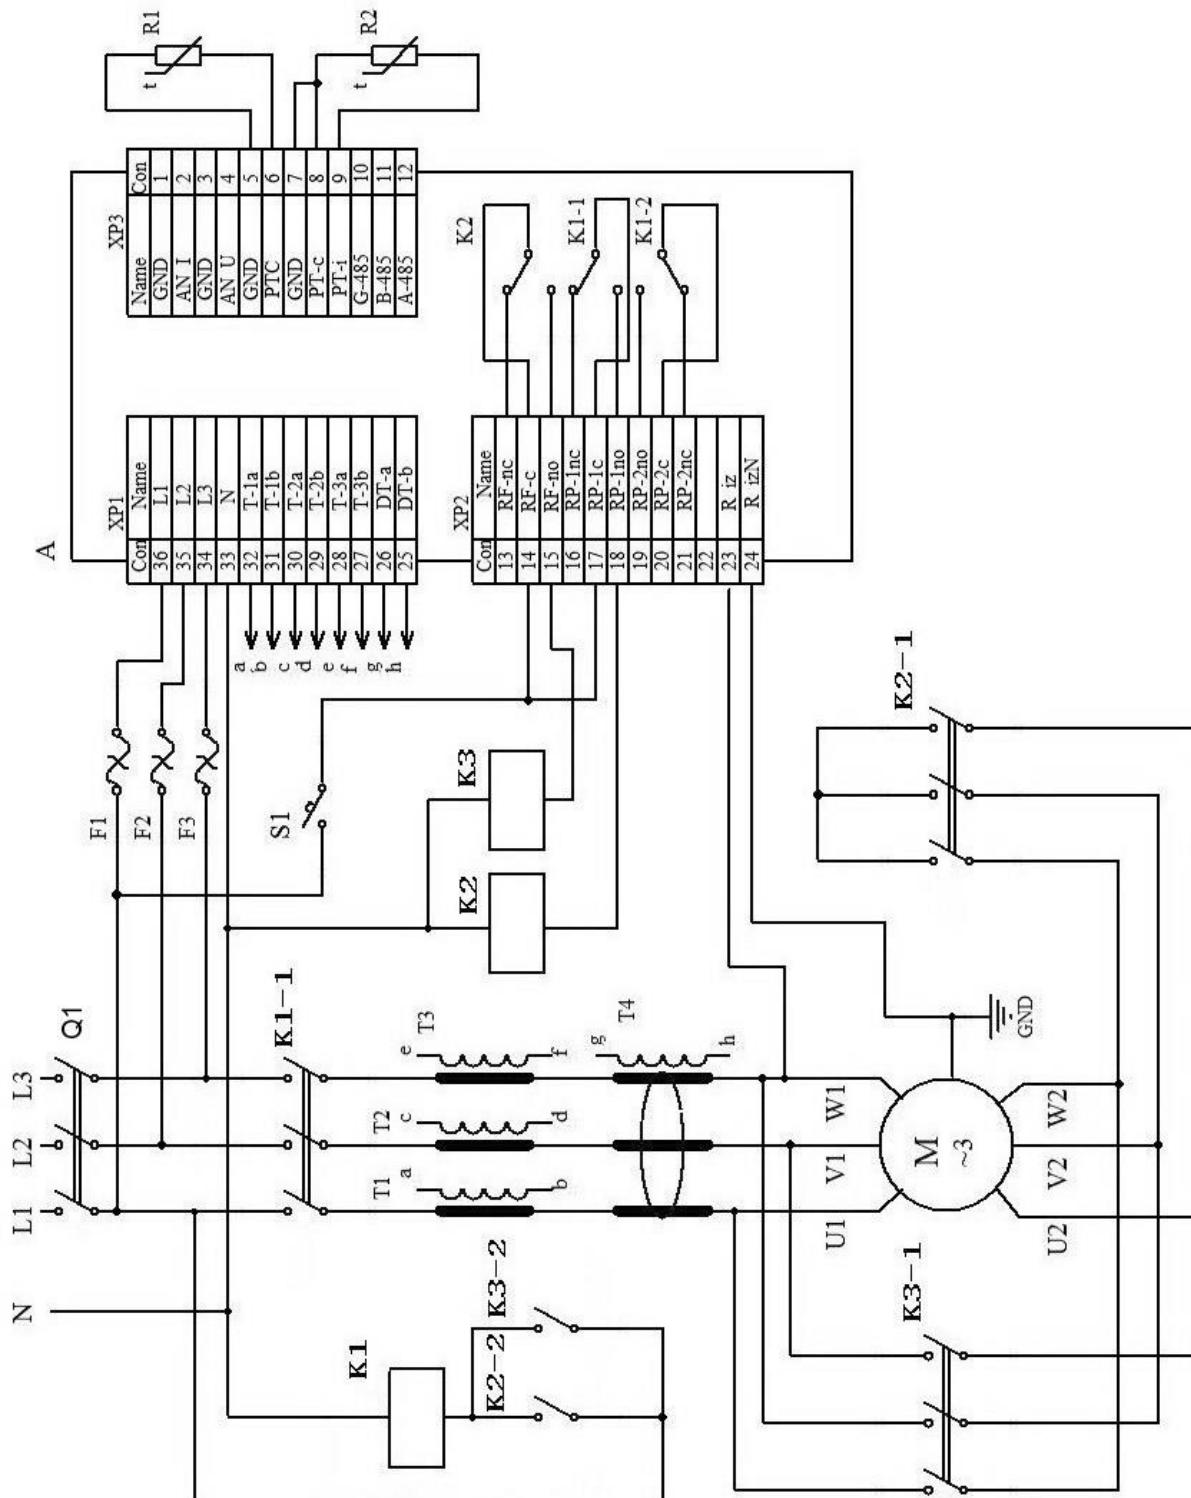

- K1 – пускач вмикання двигуна;
- K2 – пускач вмикання обмоток двигуна зіркою;
- K3 – пускач вмикання обмоток двигуна трикутником;
- Q1 – автоматичний вимикач.

**Рисунок Б.1 – Схема вмикання UBZ-304 для роботи двигуна з перемиканням зірка - трикутник з контролем ізоляції двигуна**

При роботі UBZ-304 в режимі зірка-трикутник допускається управління двигуном наступними способами:

- вимикання/вмикання двигуна зовнішнім автоматом (пускачем) одночасно зі зняттям/подачею живлення UBZ-304;
- управління двигуном з лицьової панелі виробу;
- управління двигуном за інтерфейсом RS-232/RS-485.

**КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИМИКАННЯ ДВИГУНА ЗОВНІШНІМ АВТОМАТОМ (ПУСКАЧЕМ)  
БЕЗ ЗНЯТТЯ ЖИВЛЕННЯ З UBZ-304.**

Як виняток, допускається після вимкнення двигуна зовнішнім автоматом (пускачем), додатково вимкнути двигун з лицьової панелі виробу або за інтерфейсом RS-232/RS-485, щоб уникнути прямого пуску на трикутнику.